

Ein mobiler Multifunktions-Assistent

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Kauf
des

ONE TOUCH
Com


Mit diesem High-Tech-Gerät werden Sie
schätzen:

- Den Anruf mit Hilfe einer Taste für eine möglichst einfache Kommunikation,
- Die einfache Verwendung eines modernen Telefons mit Tastdisplay und Stift,
- Einen Manager von persönlichen Informationen, mit Agenda, Adreßheft, Notizblock und anderen sehr nützlichen Funktionen,
- Einen mobilen Zugriff auf Ihr Internet-Mailsystem,
- Die Datensynchronisation mit Ihrem PC,
- Die Aktualisierung Ihrer Agenda durch Kurznachrichten (SMS),

Das alles in einem leichten Taschenggerät.

Telefon

PIM

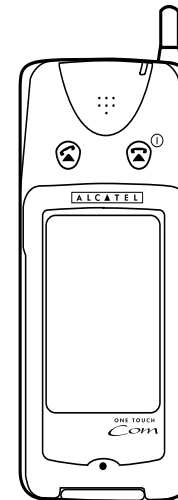

Kurznachrichten (SMS)

Internet-Mailsystem

Fernaktualisierung der
Agenda

Persönlicher Informations-Manager (PIM)

Termine

Kurznotizen

Weltzeituhr

Kontakte

Globale Suche

Rechner

Sicherheit und Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig durch.

Wie alle anderen Sprechfunkgeräte erzeugt auch Ihr ONE TOUCH COM elektromagnetische Strahlungen, wenn die Gesprächsfunktionen eingeschaltet sind. Diese Strahlungen werden von internationalen Normen reglementiert, die von Ihrem ONE TOUCH COM erfüllt werden, wenn Sie ihn unter normalen Bedingungen und entsprechend der folgenden Anleitung verwenden.

VERWENDUNGSBEDINGUNGEN

Elektromagnetische Strahlungen

- Die Gesprächsfunktionen des ONE TOUCH COM nicht in Flugzeugen einschalten, da Sie Schwierigkeiten mit dem Gesetz bekommen könnten.

- Aus den gleichen Gründen die Gesprächsfunktionen nicht in Krankenhäusern einschalten, ...
- Die Verwendung der Telefon-Funktion des ONE TOUCH COM kann die Leistung von elektronischen Geräten beeinflussen (Herzschrittmacher, Hörgeräte, Insulinpumpen usw.). Wenn die Telefon-Funktion eingeschaltet ist, sollte der ONE TOUCH COM nicht in die Nähe von medizinischen Geräten gebracht oder in Bereichen verwendet werden, in denen medizinische Geräte benutzt werden. Wenn Sie ein Hörgerät oder einen Herzschrittmacher haben, sollten Sie den ONE TOUCH COM nur auf der vom Gerät abgewandten Seite des Körpers benutzen. Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller für weitere Hinweise.
- Die Telefon-Funktion des ONE TOUCH COM sollte nicht in der Nähe von Gasen oder entflammaren Substanzen eingeschaltet werden.
- Bitte beachten Sie die Vorschriften zum Gebrauch von Mobiltelefonen an Tankstellen, in chemischen Fabriken und in anderen Bereichen, an denen das Risiko von Explosionen besteht.

- Die ausziehbare Antenne sollte während des Gebrauchs vollkommen ausgezogen werden. Vermeiden Sie einen längeren Kontakt zwischen der Antenne und der Haut, wenn die Telefon-Funktion des ONE TOUCH COM eingeschaltet ist.

Pflege des ONE TOUCH COM

- Kinder sollten den ONE TOUCH COM nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Den ONE TOUCH COM nicht öffnen oder versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
- Den ONE TOUCH COM nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen. Das Biegen des Gerätes kann die Schaltkreise beschädigen. Beim Drücken auf das Display bzw. die Tasten keine übermäßige Kraft anwenden.
- Keine scharfen, spitzen Gegenstände oder die Fingernägel zum Berühren des Displays benutzen. Es wird empfohlen, nur den mitgelieferten Stift des ONE TOUCH COM zum Berühren oder Schreiben auf dem Display zu benutzen.

- Harte oder spitze Gegenstände können den ONE TOUCH COM verkratzen. Stellen Sie daher sicher, daß er beim Transport mit anderen Gegenständen geschlossen bzw. geschützt ist.
- Keine Lösungsmittel zum Reinigen des ONE TOUCH COM verwenden. Nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- Den ONE TOUCH COM nicht in die hintere Hosentasche stecken, da er beim Hinsetzen beschädigt werden kann. Das Display besteht aus Glas und ist besonders empfindlich.
- Nicht den externen Anschluß auf der Unterseite des ONE TOUCH COM berühren, da die empfindlichen Bauteile im Gerät durch statische Elektrizität beschädigt werden können.

Batterie

- Der ONE TOUCH COM sollte nur mit den vom Hersteller empfohlenen Batterien, Ladegeräten und anderem Zubehör benutzt werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte, Batterien oder anderem Zubehör entstehen.

- Stellen Sie vor dem Entnehmen der Batterie sicher, daß der ONE TOUCH COM ausgeschaltet ist.
- Schwache Batterien so bald wie möglich austauschen und aufladen. Wenn schwache Batterien nicht ausgewechselt werden, kann dies zu Datenverlust oder zu Beschädigungen durch Auslaufen von Batterieflüssigkeit führen.
- Die Batterieanschlüsse nicht berühren oder versuchen zu verbiegen.
- Nicht versuchen, die Batterie zu öffnen, da sie Chemikalien enthält. Keine gebrauchte Batterie in den Hausmüll werfen. Sie muß nach den gültigen Umweltschutzvorschriften entsorgt werden.

Sonstiges

- Wie bei allen anderen elektronischen Speichermedien können Daten unter bestimmten Bedingungen verloren gehen oder zerstört werden. Es wird daher unbedingt empfohlen, von allen wichtigen Daten Kopien anzufertigen.
- Lesen Sie vor dem Anschluß des ONE TOUCH COM an einen PC oder an ein Peripheriegerät die Bedienungsanleitung für dieses Gerät sorgfältig durch.

- Wenn die Batterie des ONE TOUCH COM einige Zeit lang entfernt wurde oder der ONE TOUCH COM zurückgestellt wurde, können die Uhr und der Kalender des Gerätes neu initialisiert worden sein. In diesem Fall muß das Datum und die Uhrzeit neu eingestellt werden.

BETRIEBSUMGEBUNG

- Die Anzeigequalität kann sich verschlechtern, wenn das Gerät außerhalb des vom Hersteller empfohlenen Betriebstemperaturbereichs (-20°C - 50°C) verwendet wird. Dies ist jedoch nur vorübergehend und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Den ONE TOUCH COM von übermäßiger Wärme fernhalten. Das Gerät nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos oder in der Nähe eines Heizgerätes liegen lassen. Ebenfalls nicht an besonders feuchten oder staubigen Orten liegen lassen.

- Da dieses Gerät nicht wasserfest ist, sollte es nicht an Orten verwendet oder gelagert werden, an denen Flüssigkeiten, z.B. Wasser auf das Gerät spritzen können. Regentropfen, Wasserspritzer, Saft, Kaffee, Dampf, Kondenswasser usw. können ebenfalls zu Fehlfunktionen führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER FÜHRUNG VON FAHRZEUGEN

- Der Benutzer ist dafür verantwortlich zu überprüfen, ob die örtlichen Vorschriften eine Verwendung von Mobiltelefonen in einem Fahrzeug erlauben.
- Bei der Verwendung des Gerätes in einem Fahrzeug und zur Verringerung der Einflüsse von elektromagnetischen Wellen oder dem Risiko von Störungen der elektronischen Systeme des Fahrzeuges muß der ONE TOUCH COM vor dem Einschalten an eine Außenantenne angeschlossen werden. Diese Antenne sollte von den Fahrzeuginsassen entfernt angebracht und durch ein Metallschild, z.B. das Fahrzeugdach getrennt sein.

- Um den Verlust der Fahrzeugkontrolle beim Fahren zu vermeiden wird besonders empfohlen, den ONE TOUCH COM nur mit dem als Sonderzubehör erhältlichen Auto-Freisprech-Einbausatz zu verwenden.
- Die Verwendung der Telefon-Funktion des ONE TOUCH COM kann zu Störungen der elektronischen Systeme des Fahrzeuges führen, z.B. ABS-Bremssysteme oder Airbag-Systeme. Um derartige Probleme zu vermeiden, fragen Sie vor der Verwendung des ONE TOUCH COM den Händler oder den Fahrzeughersteller.
- Der Einbau von Fahrzeugzubehör sollte nur durch den Kundendienst vorgenommen werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, die durch eine fehlerhafte Verwendung oder eine im Widerspruch zu den hier aufgeführten Anleitungen stehende Verwendung entstehen.

Überprüfung des Inhalts

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung sorgfältig. Der ONE TOUCH COM wird mit den folgenden Gegenständen geliefert:

- ONE TOUCH COM-Hauptgerät
- Stift (eingesetzt)
- Akkupack
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Falls Gegenstände nicht vorhanden sind oder andere Probleme auftreten, benachrichtigen Sie bitte den Händler.

Hinweise:

- Änderungen der in dieser Bedienungsanleitung vorhandenen Informationen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- Alle Firmen- bzw. Produktbezeichnungen sind Markennamen bzw. eingetragene Markennamen der entsprechenden Besitzer.
- Alle Anzeigenbeispiele (Adressen, Telefonnummern, Namen u.a.) wurden nur zum Zweck der Illustration erstellt.
- Bestimmte Knöpfe, Abbildungen, Symbole, usw. dieses Handbuchs können sich von denjenigen des ONE TOUCH COM unterscheiden.

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Ein mobiler Multifunktions-Assistent | 1 |
| Sicherheit und Gebrauchsanweisung | 2 |
| Überprüfung des Inhalts | 4 |
| Kapitel 1 Vor dem ersten Betrieb | 9 |
| Machen Sie sich mit dem ONE TOUCH COM vertraut . | 10 |
| Bezeichnungen der Teile | 10 |
| Die Abdeckung öffnen | 11 |
| Einsetzen der Batterie | 11 |
| Entfernen der Batterie | 12 |
| Aufladen der Batterie | 12 |
| Schwache Batterie | 13 |
| Entladen der Batterie | 13 |
| Einsetzen der SIM-Karte | 14 |
| Entnehmen der SIM-Karte | 14 |
| Das grafische Benutzerinterface | 15 |
| Den ONE TOUCH COM einschalten | 16 |
| Den ONE TOUCH COM ausschalten | 16 |
| Einstellung des LC-Displays | 17 |
| Eingabe Ihrer persönlichen Informationen | 18 |
| Einstellung der Weltzeituhr | 18 |

Kapitel 2 Grundlegende Einstellung und Bedienung 20

| | |
|--|-----------|
| Vor einem Anruf | 21 |
| Den ersten Eintrag vornehmen | 21 |
| Ausziehbare Antenne | 21 |
| Überprüfen der Anrufbedingungen | 21 |
| Abgehende Anrufe | 22 |
| Navigationstaste | 22 |
| Namen mit Stift wählen | 23 |
| Rufnummer mit Stift eingeben | 23 |
| Einen Notruf vornehmen | 23 |
| Während eines Anrufs | 24 |
| Einen Anruf beenden | 24 |
| Ankommende Anrufe | 24 |
| Ruhezustand | 24 |
| Kurznachrichten-Service (SMS: Short Message Service) | 25 |
| Internet E-Mail | 26 |

Kapitel 3 Die Telefon-Funktion 27

| | |
|--|-----------|
| Grundlegende Displayanzeigen | 28 |
| Wählen mit Namen | 29 |
| Das Wählen mit Namen | 29 |
| Telefonbuch | 29 |
| Wählen mit einer Hand | 29 |
| Namen aus dem Telefonbuch wählen (mit Stift) | 30 |

| | |
|---|-----------|
| Rufnummer eingeben | 31 |
| Rufnummer von Hand eingeben | 31 |
| Auslandsgespräche | 31 |
| Notruf | 31 |
| Wahlwiederholung | 31 |
| Wahlwiederholung bereits gewählter Rufnummern .. | 32 |
| Anrufen einer Person, die Sie früher angerufen hat .. | 32 |
| Anrufregistrierung | 32 |
| Ankommende Anrufe | 33 |
| Wenn Sie gerade nicht telefonieren | 33 |
| Den Anrufton für ankommende Anrufe stummschalten | 33 |
| Verwendbare Funktionen während eines Anrufs 33 | 33 |
| Einen Anruf beenden | 33 |
| Einstellung der Lautstärke | 33 |
| Das Mikrofon deaktivieren | 33 |
| Einen Anruf halten | 33 |
| Makeln zwischen zwei Anrufen | 34 |
| DTMF-Nummern senden | 34 |
| Notizen machen | 34 |
| Einen weiteren Anruf während eines Anrufs vornehmen ... | 34 |
| Annahme eines Anrufs während eines Gesprächs .. | 34 |
| Verwendung von Sprachnachrichten | 35 |
| Zugriff auf einen Sprachnachrichtendienst | 35 |
| Tastensperre | 35 |
| Die Tasten sperren | 35 |
| Deaktivieren der Tastensperre | 35 |
| Telefoneneinstellungen | 36 |
| Anruf weiterleiten | 36 |

| | |
|---|-----------|
| Netzwerksuche | 37 |
| Anruf wartet | 37 |
| Anrufer-ID | 37 |
| ID ausblenden | 37 |
| Kosten | 37 |
| Sicherheit | 38 |
| Fahrzeug-Optionen | 39 |
| Telefonnummer-Setup | 39 |
| Anrufliste löschen | 39 |
| Eingabe der Konfigurationen | 40 |
| Persönliche Informationen | 40 |
| Speicherprüfung | 40 |
| Display | 40 |
| Ton | 40 |
| Bereitschaft / Rufe | 40 |
| Sprache | 40 |
| Entladen | 40 |
| Synchronisation PC (PC Link) | 40 |
| Kapitel 4 Nachrichten-Funktionen | 41 |
| Kurznachrichten-Service | 42 |
| (SMS: Short Message Service) | 42 |
| SMS starten | 42 |
| SMS einstellen | 42 |
| Nachrichten ansehen | 43 |

| | |
|--|-----------|
| Anzeigen | 43 |
| Neue Nachricht erstellen | 44 |
| Nachrichten senden | 45 |
| Ankommende Nachrichten | 45 |
| Synchronisation der Agenda | 46 |
| Andere Nachrichten lesen | 46 |
| Nachrichten bearbeiten | 46 |
| Nachrichten löschen | 46 |
| Nachrichten beantworten | 47 |
| Den Absender einer Nachricht anrufen | 47 |
| Nachrichten weiterleiten | 47 |
| Mustervorlagen bearbeiten | 47 |
| Internet E-Mail | 48 |
| E-Mail starten | 48 |
| E-Mail-Einstellungen | 48 |
| Nachrichten ansehen | 49 |
| Anzeigen | 50 |
| Nachrichten lesen | 50 |
| Nachrichten beantworten | 51 |
| Nachrichten weiterleiten | 51 |
| Nachrichten löschen | 51 |
| Neue E-Mail-Nachricht erstellen | 51 |
| Nachrichten ändern | 53 |
| E-Mail senden | 53 |
| E-Mail abholen | 53 |
| Mustervorlagen bearbeiten | 54 |

Kapitel 5 Grundlegende PIM-Funktionen 55

Persönlicher Informations-Manager (PIM)

Verwendung nur der PIM-Funktion (Nur-PIM-Modus) .. 56

Kontakte

Verwendung der Kontakt-Funktion

Eine Datei selektieren

Neue Einträge vornehmen

Listenübersicht und Detailansicht

Einträge bearbeiten

Einträge löschen

Kontaktdateien auf den persönlichen Bedarf einstellen .

Vorzugs-Dateien

SIM-Dateien

Termine

Verwendung der Termin-Funktion

Kalenderübersichten

Neue Termine eingeben

Termine bearbeiten

Termine löschen

Das Termin-Setup anpassen

Bestimmtes Datum abrufen

Kurznotizen

Kurznotizen machen

Kurznotizen ansehen

Neue Notizen erstellen

Notizen bearbeiten

Notizen löschen

Kapitel 6 Weitere PIM-Funktionen 66

Rechner 67

Globale Suche 67

Synchronisation PC (PC-Link) 68

Den Synchronisation PC PC-Link-Modus aktivieren 68

Datenübertragung zwischen ONE TOUCH COM . 68

Anhang 69

Anhang A: Anzeigenliste 70

Tasten 70

Schaltflächen 70

Anzeigen 71

Anhang B: Liste der Statusanzeigen 72

Allgemeine Statusanzeigen 72

Anzeigen des Telefonstatus 73

Anhang C: LED-Anzeige 73

LED-Anzeigearten (blinkend) 73

LED-Anzeigearten (Farbe) 73

Anhang D: Menüliste 74

Liste der Funktionen 74

MENÜ 74

Anhang E: Tastaturen 76

Anhang F: Rückstellen 77

Gesamtrückstellung 77

Anhang G: Fehlersuche 78

Anhang H: Technische Daten 80

ONE TOUCH COM-Hauptgerät 80

Batterieladegerät 81

Anhang I: Zubehör 81

Anhang J: Synchronisation der Agenda 82

Register 83

Kapitel 1


Vor dem ersten Betrieb

Die meisten Menschen lesen Bedienungsanleitungen nur sehr ungerne. Sicher sind Sie ungeduldig und möchten Ihren neuen ONE TOUCH COM gleich verwenden. Dieses Kapitel enthält wichtige grundlegende Informationen zur Einstellung Ihres ONE TOUCH COM. Lesen Sie es jetzt und sparen Sie dadurch später Zeit.


Machen Sie sich mit dem ONE TOUCH COM vertraut

Bezeichnungen der Teile

Vorderseite (mit geschlossener Abdeckung)

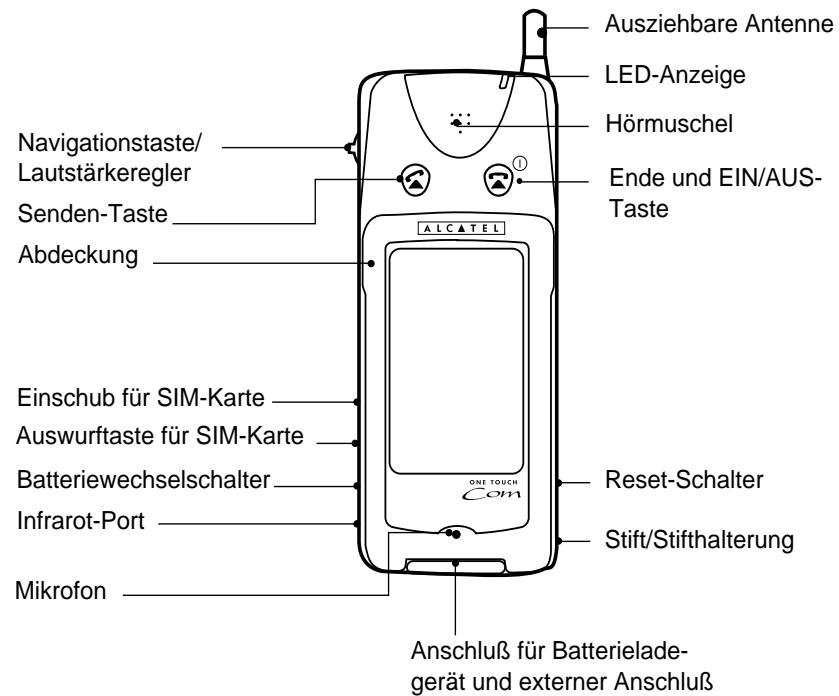


Rückseite (mit eingesetzte Batterie)

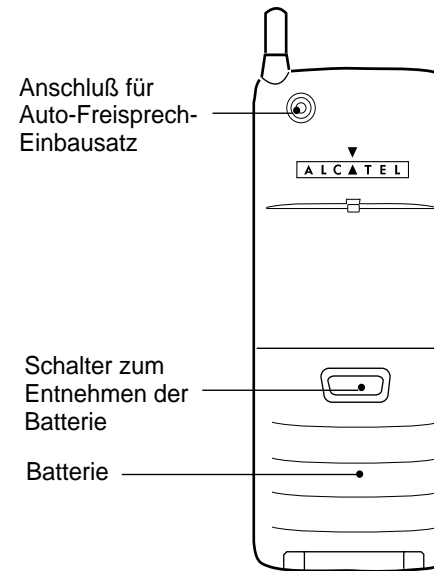


Die Abdeckung öffnen

Öffnen Sie die Abdeckung zur Verwendung des Sensordisplays.

1. Klappen Sie die Abdeckung ganz bis zur Rückseite des ONE TOUCH COM, bis sie einrastet.

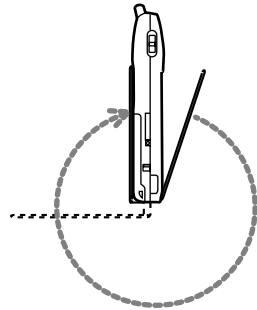


Displayanzeige

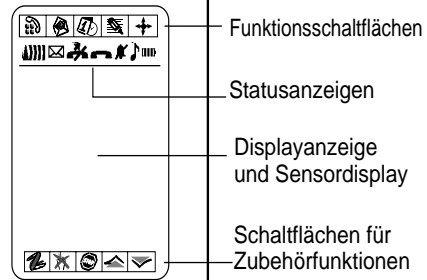


Eine ausführliche Beschreibung der Schaltflächen und Anzeigen findet sich im Anhang.

Einsetzen der Batterie


1. Stellen Sie sicher, daß sich der Batteriewechselschalter auf der Position RELEASE BATT. befindet.

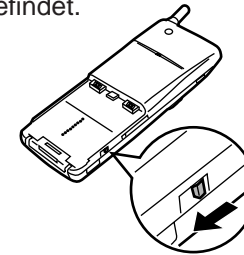


2. Nehmen Sie den ONE TOUCH COM in die Hand und passen Sie die Batterievorsprünge in die Aussparungen im Batteriefach ein.

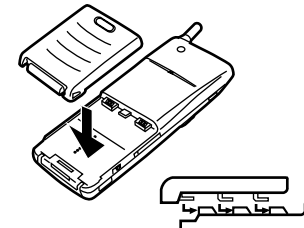

3. Schieben Sie die Batterie vollständig in den ONE TOUCH COM, bis Sie ein Klicken hören.

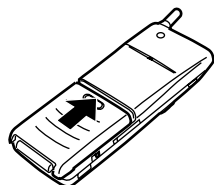

4. Schieben Sie den Batteriewechselschalter nach oben auf die Position NORMAL.

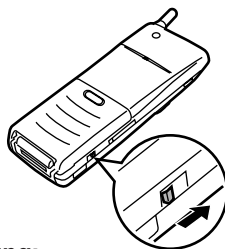

Warnung:


Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Batterien.

Hinweis:

Der ONE TOUCH COM kann nur verwendet werden, wenn sich der Batteriewechselschalter auf der Position NORMAL befindet.

Entfernen der Batterie

Schieben Sie den Batteriewechselschalter auf die Position RELEASE BATT., drücken Sie den Schalter zum Entnehmen der Batterie und schieben Sie die Batterie vorsichtig nach unten aus dem Gerät.

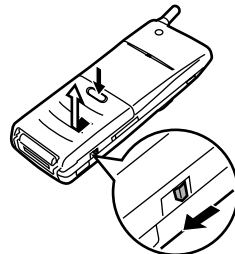

Warnung:

Stellen Sie vor dem Entfernen der Batterie sicher, daß der ONE TOUCH COM ausgeschaltet ist.


Hinweis:

Die Weltzeituhr kann nachgehen, wenn die Batterie entfernt wird.

Aufladen der Batterie

Vor der ersten Verwendung des ONE TOUCH COM müssen Sie die Batterie laden.


1. Stellen Sie sicher, daß sich der Batteriewechselschalter auf der Position NORMAL und daß sich eine Batterie im Gerät befindet. Das Batterieladegerät an eine Steckdose anschließen und dann mit dem Anschluß für das Ladegerät auf der Unterseite des ONE TOUCH COM verbinden. Dabei sollte die Markierung ▲ des Ladegerätes nach vorne zeigen.

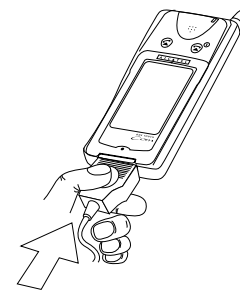

Vorsicht:


Die Steckdose sollte sich in der Nähe des ONE TOUCH COM befinden und leicht zugänglich sein.

2. Die Batterie-Statusanzeige erscheint; sie zeigt den Ladezustand der Batterie auf dem Display des ONE TOUCH COM an. Die LED-Anzeige wird orangefarben.

Wenn die Batterie bei ausgeschaltetem Gerät geladen wird, können einige Sekunden bis zum Aufleuchten der Batterie-Statusanzeige vergehen. Während dieser Zeit nicht  drücken. Wenn Sie eine neue (oder sehr schwache) Batterie verwenden, kann es einige Minuten dauern, bis die Batterie-Statusanzeige erscheint.

Stellen Sie sicher, daß die Batterie mindestens eine Stunde lang kontinuierlich geladen wird.

3. Wenn sich die LED-Anzeige von orange auf grün ändert, ist die Batterie vollständig geladen. Trennen Sie das Batterieladegerät vom Gerät ab und ziehen Sie den Stecker von der Steckdose ab.

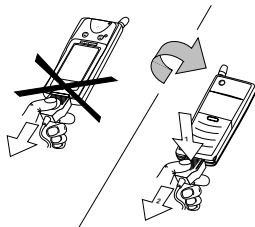


Warnung:

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Batterieladegeräte. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann zu Beschädigungen des ONE TOUCH COM und der Batterien führen.

Hinweise:

- Sie können die Batterie immer laden, unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- Die Ladedauer beträgt etwa 1h20¹.
- Sie können auch das optionale Zubehör zum Laden der Batterie verwenden.

Schwache Batterie

Die Anzeige  zeigt den Ladezustand der Batterie an. Wenn die Batterie sehr schwach ist, erscheint kein Balken mehr und die Telefon-Funktion des ONE TOUCH COM wird deaktiviert (d.h., nur der Nur-PIM-Modus steht zur Verfügung). Nach dem Laden der Batterie müssen Sie den ONE TOUCH COM aus- und dann wieder einschalten, damit Sie die Telefon-Funktion wieder verwenden können.

Entladen der Batterie

Zur Erhaltung der optimalen Leistung sollten Sie die Batterie einmal im Monat vollständig entladen.

Ihr ONE TOUCH COM muß zum Entladen eingeschaltet sein (siehe Seite 16, **Den ONE TOUCH COM einschalten**).

Die Batterie entladen:

1. Das Batterieladegerät anschließen.
2.  berühren.
3.  berühren und **Entladen** selektieren.
4. Nachdem die Batterie vollständig entladen ist, wird sie automatisch wieder aufgeladen.


Hinweise:

Das Entladen kann einige Stunden dauern, die tatsächliche Zeit richtet sich nach dem Ladezustand und der Kapazität der Batterie.


¹ Unverbindliche Information

Einsetzen der SIM-Karte


1. Vor dem Einsetzen einer SIM-Karte sicherstellen, daß das Gerät ausgeschaltet ist. Den Stift des ONE TOUCH COM aus der Halterung nehmen.

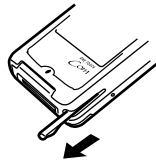


2. Mit dem Stift die Auswurf-taste für die SIM-Karte an der Seite des Gerätes eindrücken.

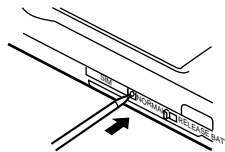

3. Die SIM-Karte in die Halterung einsetzen. Dabei sicherstellen, daß sich die abgeschnittene Ecke der SIM-Karte in der richtigen Ecke befindet und daß die Karte flach eingepaßt in der Halterung liegt.

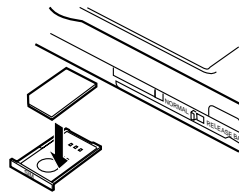


4. Die SIM-Kartenhalterung in den Einschub schieben.

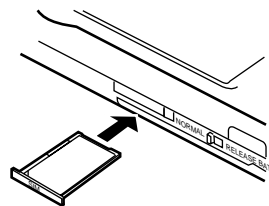

Entnehmen der SIM-Karte

1. Vor dem Entnehmen der SIM-Karte sicherstellen, daß der ONE TOUCH COM ausgeschaltet ist. Mit dem Stift die Auswurf-taste für die SIM-Karte eindrücken.
2. Die SIM-Karte mit dem Stift des Gerätes von unten aus der Halterung drücken.

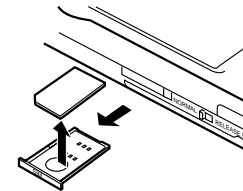


Warnung:

- Nur Micro-SIM-Karten (Chip-Größe) verwenden.
- Nicht die Auswurf-taste für die SIM-Karte eindrücken, während der ONE TOUCH COM eingeschaltet ist. Wenn Sie es doch versuchen, schaltet sich das Gerät sofort automatisch aus.

Das grafische Benutzerinterface

Dank des grafischen Benutzerinterfaces (Graphical User Interface, GUI) können Sie den ONE TOUCH COM genau so bedienungsfreundlich und flexibel wie die neuesten Softwareprogramme verwenden. Nützliche, vereinfachende Bedienelemente sind die Popup-Menüs, Funktionsanzeigen, Schaltflächen, Wahlpunkte und Ankreuzfelder.

Der Stift des ONE TOUCH COM

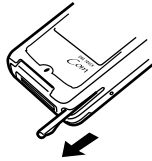

Mit dem Stift des ONE TOUCH COM können Sie Schaltflächen und Anzeigen auf dem Sensordisplay berühren. Verwenden Sie auf keinen Fall spitze Metallgegenstände oder andere Instrumente, um Beschädigungen der empfindlichen Oberfläche des Sensordisplays zu vermeiden. Stecken Sie den Stift des ONE TOUCH COM nach der Arbeit immer in die Halterung im Gehäuse zurück.

Verwendung des Stiftes


Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um mit dem Stift Informationen zu selektieren und den ONE TOUCH COM zu bedienen.

- **Funktionsschaltflächen:** Wählen Sie eine Funktion durch Berühren der Schaltfläche.

- **Bedienungsanzeigen:** Innerhalb einer Funktion selektieren Sie eine Anzeige durch einmaliges Berühren.
- **Popup-Menüs:** Wählen Sie einen Punkt aus einem Popup-Menü, indem Sie das Menü zunächst berühren, damit es vollständig angezeigt wird (Popup). Dann berühren Sie den gewünschten Menüpunkt zweimal.
- **Wahlpunkte:** Selektieren Sie einen Wahlpunkt, indem Sie den gewünschten Punkt einmal berühren (○). Ein schwarzer Punkt erscheint im gewählten Kreis (●). (Beachten Sie, daß immer nur ein Wahlpunkt aktiviert werden kann.)
- **Ankreuzfelder** und oder und : Berühren Sie den gewünschten Punkt, um ihn zu selektieren. Ein Haken erscheint im Ankreuzfeld zur Anzeige des selektierten Punktes.

Den ONE TOUCH COM einschalten

Nach dem Einschalten des ONE TOUCH COM werden Sie im allgemeinen aufgefordert, einen PIN-Code (persönliche Identifizierungsnummer, die Sie beim Registrieren erhalten) für die SIM-Karte einzugeben.

1.  lang drücken.



2. Die Abdeckung öffnen und den Stift entnehmen.

Den PIN-Code eingeben

1. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.



2.  berühren.

Geräte-Code

Der Geräte-Code (Produkt-Code) für dieses Mobiltelefon ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, um Diebstahl zu verhindern. Er schützt Ihre Informationen und verhindert, daß das Telefon von Unbefugten benutzt werden kann. Wenn diese Sicherheitsfunktion aktiviert ist, müssen Sie nach dem PIN-Code jetzt den Geräte-Code eingeben. Die Grundeinstellung für den Geräte-Code ist "0000".

Den ONE TOUCH COM ausschalten

Schalten Sie den ONE TOUCH COM nach der Verwendung immer aus, um Batteriestrom zu sparen, wenn der ONE TOUCH COM mit der Batterie betrieben wird.

1.  lang drücken.

Hinweis:

Wenn der ONE TOUCH COM ausgeschaltet ist, können Sie keine Telefonanrufe empfangen.



Einstellung des LC-Displays


Manchmal wird es notwendig, den Kontrast der Anzeige entsprechend den Lichtverhältnissen der Umgebung einzustellen. Auch hält jeder Mensch den Stift etwas anders. Sie können das Sensordisplay so kalibrieren, daß es auf Ihren persönlichen Stil beim Schreiben, Zeichnen und Berühren der Schaltflächen richtig reagiert.



Hinweis:

Der LCD-Kontrast ändert sich entsprechend der Umgebungstemperatur. Stellen Sie den Kontrast auf maximale Ablesbarkeit ein.


Einstellung des LCD-Kontrasts


1. Mit dem Stift  berühren.
2.  berühren.
3. **Display** zweimal berühren.

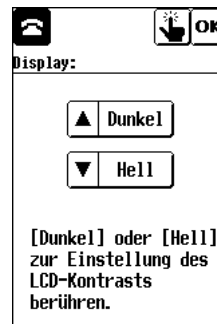

4.  oder  berühren, um den Kontrast auf maximale Ablesbarkeit einzustellen.

Kalibrierung des Sensordisplays

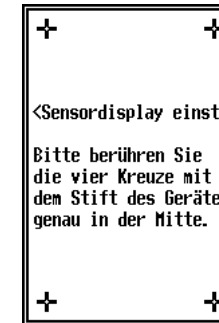


1. Nach der Einstellung des Kontrasts  berühren.






2. Zum Kalibrieren des Sensordisplays alle vier Kreuze genau in der Mitte mit dem Stift berühren.
3. Nach dem Berühren aller vier Kreuze wird "Eingestellt!" angezeigt.

Eingabe Ihrer persönlichen Informationen

Vor der ersten Verwendung des ONE TOUCH COM müssen Sie Ihre persönlichen Informationen eingeben. Das Telefon kann erst verwendet werden, wenn diese Informationen eingegeben sind. Verwenden Sie "Kontakte", um Ihre Informationen einzugeben.

1.  und dann  berühren.
2.  zum Erstellen eines neuen Eintrags berühren.





3. Jedes Feld der Reihe nach berühren und die entsprechenden Informationen eingeben.
4. Am Ende  berühren.
5.  berühren und **TOOLS** selektieren.
6. **Kop. in Pers. Inf.** selektieren.
7. Die Landesnetzkennzahl aus der Liste selektieren und dann  berühren.

Einstellung der Weltzeituhr

Damit die zeitabhängigen Funktionen dieses ONE TOUCH COM richtig funktionieren, müssen Sie das richtige Datum und die Uhrzeit Ihrer Heimatstadt eingeben.


Eingabe der Heimatstadt und Weltstadt

Wählen Sie eine Heimatstadt und eine Weltstadt.



1.  berühren und  selektieren. Die Weltzeituhr erscheint.

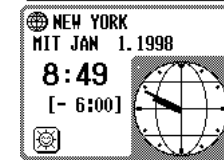

Ortszeituhr







Weltzeituhr

2. Auf der Anzeige der Weltzeituhr  zur Eingabe der Heimatstadt oder  zur Eingabe der Weltstadt berühren.

3. Eine Stadt aus der Liste selektieren.




Das entsprechende alphabetische Register **ABC** und ,  oder ,  berühren, um weitere Städte der Liste einzusehen.


4. **OK** berühren.

Eingabe von Datum und Uhrzeit

1. Zur Eingabe von Datum und Uhrzeit  berühren.

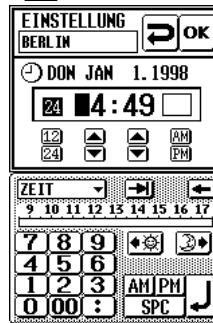



2. Das Datum berühren. Ein Kalender erscheint.
3. Das Datum auf dem Kalender selektieren.
4. Die Zeitanzeige für 12 oder 24 Stunden selektieren.

5. Mit  die Stunden und Minuten einstellen. Bei Wahl der Zeitanzeige für 12 Stunden AM oder PM selektieren.

6. **OK** berühren.

Eingabe der Sommerzeit

Sie können die Sommerzeit eingeben, ohne die Uhrzeit selbst zu ändern.

1.  berühren.
2.  **EIN** berühren, um die Sommerzeit zu deaktivieren.

Kapitel 2




Grundlegende Einstellung und Bedienung

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Einstellungen und die Bedienung für die Telefon- und Nachrichten-Funktionen (Internet E-Mail und Kurznachrichten-Service) beschrieben.

Vor einem Anruf


Den ersten Eintrag vornehmen

Bevor Sie einen Anruf von einer Datei oder einer Vorzugsliste (d.h. ohne die Rufnummer von Hand einzugeben) vornehmen können, müssen Sie zuerst einen oder mehrere Einträge in einer Datei der Kontakte vornehmen.

1.  und dann  berühren.
2.  zum Erstellen eines neuen Eintrags berühren.



3. Die Felder der Reihe nach berühren und die entsprechenden Informationen eingeben.


4. Zum Speichern des neuen Kontakt-Eintrags  berühren.

Hinweis:

Am einfachsten ist es, einen Anruf über die Vorzugsliste vorzunehmen. Für Hinweise siehe Kontakte.

Ausziehbare Antenne


Für die beste Signalqualität sollte die Antenne vollständig ausgezogen sein.

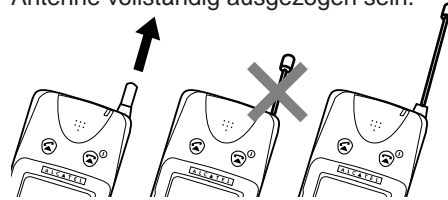


Hinweis:

Die Antenne sollte entweder vollständig ausgezogen oder vollständig eingeschoben sein. Sie funktioniert nicht in halbausgezogener Position.

Überprüfen der Anrufbedingungen

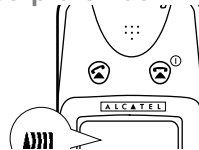

Wenn nur  oder ein Balken angezeigt wird, ist das Radiosignal zu schwach zum Empfangen oder Durchführen von Anrufen.

- Statusanzeigen



Andere Statusanzeigen beziehen sich auf die verschiedenen Bedingungen der Telefon-Schnittstelle. Für weitere Hinweise siehe den Anhang.

Hinweis:

Während der Suche nach einem Netz wird "<<<<>>>" oben auf dem Display angezeigt. Wenn Sie sich im Bereich des normalen Netzbetreibers befinden, wird der Name des Netzwerks anstelle von "<<<<>>>" angezeigt. Wenn die Signale des Netzwerks nicht stark genug sind, wird "<<<<>>>" angezeigt. Wenn Sie sich nicht im Bereich des normalen Netzbetreibers befinden und manuell ein anderes Netz suchen, wird nichts angezeigt.

Abgehende Anrufe


Es gibt drei nützliche Möglichkeiten, einen Anruf vorzunehmen:

- Navigationstaste
- Namen mit Stift wählen
- Rufnummer mit Stift eingeben

Navigationstaste


Dies ist das einfachste Verfahren, weil Sie dabei die Abdeckung nicht zu öffnen brauchen und nur eine Hand benötigen.

1. Die Navigationstaste einmal drücken.

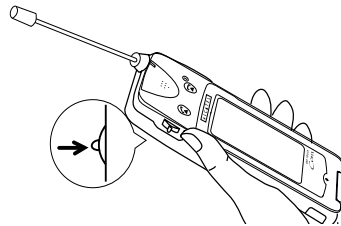

| |
|---------------|
| Kategorie (1) |
| Zahleneingabe |
| Bevorzugt |
| Kategorie (1) |
| Kategorie (2) |
| Kategorie (3) |
| Erneut wählen |
| Keine Antwort |
| Beantwortet |
| SIM-Karte |

2. Selektieren Sie ein Telefonbuch oder eine Anrufliste aus dem Menü, indem Sie die Taste nach oben oder unten bewegen und drücken Sie dann die Navigationstaste.

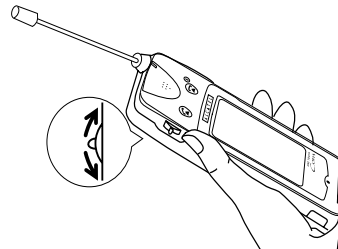


3. Die Person oder Rufnummer selektieren, die Sie anrufen möchten, indem Sie die Taste nach oben oder unten bewegen.

| | | | |
|----------------|-----|------|------|
| 10:30 | ABC | 1234 | 5678 |
| Bevorzugt | | | |
| Sommer, Eva | | | |
| Iraut, Bettina | | | |
| Feldmann, Ute | | | |
| Neubauer, Hans | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4.  drücken.

Namen mit Stift wählen

Sie können eine beliebige Person aus dem Telefonbuch anrufen.


1.  berühren.
2. Das Popup-Menü berühren und das gewünschte Telefonbuch oder die Anrufliste selektieren.
3. Die Person oder Rufnummer selektieren, die Sie anrufen möchten.




4.  drücken.

Rufnummer mit Stift eingeben

Sie können die Anzeige mit den Zahleneingabetasten verwenden, um eine beliebige Nummer anzurufen, die nicht im Telefonbuch vorhanden ist.

1.  berühren.

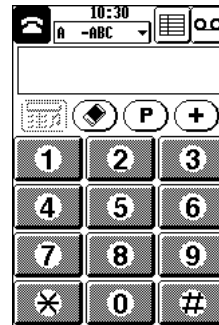

2. Mit den Zahlentasten die Rufnummer eingeben.

3.  drücken.

Einen Notruf vornehmen

1. 112 eingeben.

2.  drücken.



Durch Drücken von **(sos)** können Sie auch einen Notruf vornehmen, falls es angezeigt wird.


Hinweis:


Notrufe können nicht mit allen Mobiltelefon-Netzwerken vorgenommen werden, wenn bestimmte Netzwerk-Leistungen oder Telefon-Funktionen verwendet werden. Fragen Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.

Während eines Anrufs



- **Stummschaltung**
Um zu verhindern, daß der Gesprächspartner Geräusche von Ihrer Seite hört, drücken Sie .
- **Anruf halten**
Um einen Anruf zu halten, drücken Sie .
- **Einstellung der Lautstärke**
Zur Einstellung der Lautstärke bewegen Sie während eines Anrufs die Navigationstaste nach oben oder unten.

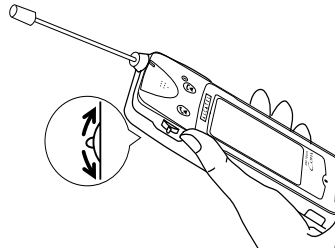

- **Notizen machen**
Um während eines Anrufs Notizen zu machen, berühren Sie .

Hinweis:



Während eines Anrufs können Sie auch andere Funktionen verwenden, z.B. Termine oder Kontakte.

Einen Anruf beenden

Zum Beenden eines Anrufs (Auflegen)

 drücken oder  berühren.



Hinweis:

-  - Der Anruf wird beendet.
-  - Der ursprüngliche Anruf oder der gehaltene Anruf wird beendet.

Ankommende Anrufe

Wenn ein ankommender Anruf festgestellt wird, erscheint die Displayanzeige für einen ankommenden Anruf.



- Zum Annehmen des Anrufs drücken oder  berühren.
- Zum Abweisen des Anrufs drücken oder  berühren.

Ruhezustand

Zur Einsparung von Batteriestrom stellt sich der ONE TOUCH COM nach einer bestimmten Zeit automatisch auf eine andere Betriebsart ein (siehe Kapitel 3, **Eingabe der Konfigurationen**).

Er geht automatisch wieder auf Betriebsbereitschaft zurück, wenn ein ankommender Anruf festgestellt wird oder wenn Sie das Display berühren bzw. eine Taste drücken.

Kurznachrichten-Service (SMS: Short Message Service)

SMS starten

1.  berühren.

Eine bestimmte Nachricht senden

Bevor Sie eine Nachricht senden, müssen Sie Ihren Kurznachrichten -Service SMS konfigurieren (siehe Kapitel 4, **SMS einstellen**).

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner AUS selektieren.



2.  berühren.

Eine Nachricht empfangen


Der ONE TOUCH COM informiert Sie sofort darüber, wenn eine Nachricht ankommt, unabhängig davon, welche Funktion Sie gerade verwenden (z.B. Termine, E-Mail oder SMS), selbst während eines Telefonanrufs.




Die Nachricht sofort lesen


1.  berühren.


Hinweis:

Wenn Sie  berühren, während Sie gerade einen Eintrag der Termine oder Kontakte bearbeiten, werden die Änderungen nicht gespeichert.

2. Die empfangene Nachricht wird angezeigt.

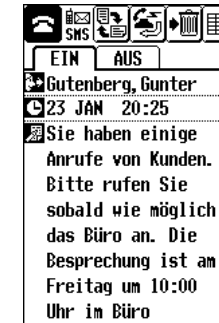

3. Zum Drehen der Anzeige zum einfacheren Ablesen  berühren.

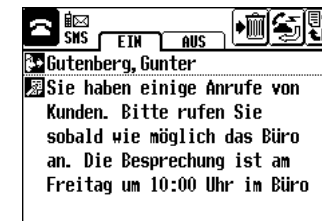



Die Nachricht später lesen

1.  berühren.

Internet E-Mail

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie bei Ihrem Internet-Netzwerk-Betreiber eine E-Mail-Adresse registriert haben. Für weitere Informationen über die Verwendung des e-mails über Internet, siehe Seite 47.

Internet E-Mail starten

1.  berühren und  selektieren.


E-Mail senden


Alle zu sendenden Nachrichten, die Sie erstellen, werden im Ordner AUS gespeichert, bis Sie sie senden.

1. Den Ordner AUS in der Listenübersicht zur Anzeige bringen.





2. Berühren Sie das Ankreuzfeld für jede Nachricht, die Sie senden möchten.

3.  berühren.

4. **Post senden** selektieren und dann  berühren.

E-Mail abholen

1.  berühren.


2. **Post empfangen** selektieren und dann  berühren.

Die Voransichtliste erscheint; die abzuholenden Nachrichten sind markiert.




3. In der Grundeinstellung werden alle Nachrichten markiert.

Löschen Sie das Kreuz durch Berühren des Ankreuzfeldes, wenn Sie eine Nachricht nicht abholen möchten.

4.  berühren.

Hinweis:

Zum einfacheren Ablesen können Sie durch Berühren von  die Anzeige drehen, genauso wie bei SMS-Nachrichten.



Kapitel 3

Die Telefon-Funktion

Die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen des Telefons stehen möglicherweise nicht alle zur Verfügung, je nach dem von Ihnen verwendeten Mobiltelefon-Netzwerk bzw. der Leistungsvereinbarungen. Die verfügbaren Funktionen können auch durch die Einstellungen Ihres Telefons beeinflusst sein.

Grundlegende Displayanzeigen


Für Telefonanrufe stehen zwei Anzeigen zur Verfügung: das Telefonbuch und die Zahleneingabetasten zum Wählen.

Zur Darstellung des Telefonbuchs die Navigationstaste drücken (bei Anzeige der Zahleneingabetasten) oder  bzw.  berühren.

Die zuletzt verwendete Anzeige erscheint.


Name des aktuellen Telefonbuchs


Aktueller Telefonstatus

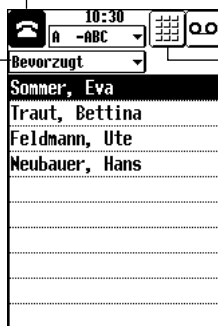

Zahleneingabetasten anzeigen

Telefonbuch-Anzeige

Zur Anzeige der Zahleneingabetasten  berühren.

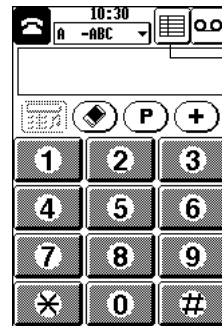

Telefonbuch anzeigen

Zahleneingabetasten-Anzeige

Telefonstatusanzeigen

Während des Telefonierens zeigen die Statusanzeigen oben auf dem Display den Status des Anrufs und andere Bedingungen an. Siehe den Anhang für weitere Details.

Während des Telefonierens erscheint die folgende Anzeige:



Name des Teilnehmers

Rufnummer des Teilnehmers

Dauer des Anrufs

Wenn ein ankommender Anruf festgestellt wird, ertönt der Anrufton, die LED-Anzeige blinkt und die folgende Displayanzeige erscheint.



Wählen mit Namen

Das Wählen mit Namen

Mit diesem ONE TOUCH COM können Sie wählen, indem Sie Namen oder Rufnummern verwenden, die im Telefonbuch (mit fünf Dateien und drei Anruflisten) gespeichert sind. Dadurch können Sie die meisten Anrufe mit einer Hand tätigen - selektieren Sie einfach mit der Navigationstaste den Namen aus der Liste.

Telefonbuch

Das Telefonbuch ist eine der nützlichsten Funktionen des ONE TOUCH COM. Damit können Sie anrufen, ohne die Rufnummer von Hand einzugeben.

Das Telefonbuch enthält die folgenden fünf Dateien und drei Anruflisten, in denen die Namen und Rufnummern von Ihren Gesprächspartnern gespeichert sind.



Dateien

- Bevorzugt
- Kategorie (1)
- Kategorie (2)
- Kategorie (3)
- SIM-Karte (auf der SIM-Karte)

Hinweise:

- Die Dateien für Kategorie 1 bis 3 können Sie selbst benennen (siehe Kontakte).
- Die Datei "Vorzug" enthält zum einfacheren Wählen bis zu zehn Rufnummern, die Sie am häufigsten verwenden.
- Wenn Ihr Netzbetreiber dies unterstützt, kann noch eine weitere Datei zur Verfügung stehen.

Rufnummern von Personen, die Sie zu erreichen versuchen oder von denen Sie einen Anruf erhalten, werden zu den folgenden Listen hinzugefügt, entsprechend dem Anrufergebnis:

Anruflisten

(Jede Liste enthält bis zu zehn Einträge.)

- Wahlwiederholungsliste (jemanden anrufen, den Sie bereits früher angerufen haben)
- Rückrufliste (jemanden anrufen, der Sie früher angerufen hat, dessen Anruf Sie aber noch nicht beantwortet haben)



- Liste der beantworteten Anrufe (jemanden anrufen, der Sie bereits früher angerufen hat und mit dem Sie gesprochen haben)

Mit dem Telefonbuch können Sie nur bereits eingegebene Rufnummern wählen. Zum Erstellen und Bearbeiten von Einträgen in die Telefonbuch-Dateien benutzen Sie "Kontakte".

Wählen mit einer Hand









Um eine Rufnummer zu wählen, die sich in einer Telefondatei oder Anrufliste befindet, brauchen Sie noch nicht einmal die Abdeckung zu öffnen.

1. Die Navigationstaste einmal drücken, um die zuletzt verwendete Datei bzw. Liste abzurufen.
2. Die Navigationstaste erneut drücken, wenn Sie eine andere Datei oder Liste verwenden wollen. Das Popup-Menü zur Wahl von Dateien und Anruflisten erscheint.


3. Durch Bewegen der Navigationstaste nach oben oder unten eine Datei oder Anrufliste markieren.
4. Die Navigationstaste erneut drücken, um die markierte Datei bzw. Liste zu selektieren und zur Anzeige zu bringen.
5. Durch Bewegen der Navigationstaste nach oben oder unten den Namen der Person bzw. die Rufnummer aus der Liste selektieren.
6.  drücken.
7. Wenn mehrere Rufnummern zur Auswahl stehen, erscheint eine Liste der Rufnummern. Durch Bewegen der Navigationstaste nach oben oder unten die Rufnummer aus der Liste selektieren und  drücken.

Namen aus dem Telefonbuch wählen (mit Stift)

Zum Wählen eines Namens aus dem Telefonbuch mit dem Stift müssen Sie die Abdeckung öffnen.

1.  berühren.
Die zuletzt verwendete Datei bzw. Liste wird abgerufen.
2. Die Datei bzw. Liste selektieren, welche die gewünschte Rufnummer enthält.
3. Den Namen der Person oder die Rufnummer auf der Liste berühren oder , , ,  oder  berühren, um weitere Einträge abzurufen.
4.  drücken.
5. Wenn mehrere Rufnummern zur Auswahl stehen, erscheint eine Liste der Rufnummern. Die gewünschte Rufnummer aus der Liste selektieren und  drücken.

Hinweise:


- Wenn Sie einen Namen zweimal antippen, wird der Eintrag in der Detailansicht der Kontakte dargestellt.
- Sie können den Anruf auch von Kontakten aus vornehmen.
- Zur Verwendung der automatischen Umwandlung einer Nummer auf das internationale Format  müssen Sie vorher Ihre persönlichen Informationen eingegeben haben. Der ONE TOUCH COM muß Ihr Land kennen, um die Landvorwahl den Rufnummern Ihrer Gesprächspartner hinzuzufügen, wenn Sie aus dem Ausland telefonieren.

Rufnummer eingeben

Um die Rufnummer zum Wählen einzugeben, müssen Sie die Abdeckung öffnen und den Stift verwenden. Geben Sie die Rufnummer durch Berühren der eingblendeten Zahleneingabetasten ein.


Rufnummer von Hand eingeben


1.  und dann  berühren.

2. Die Rufnummer eingeben. Durch Berühren von  können Sie einen Fehler korrigieren; das Zeichen links vom Cursor wird dadurch gelöscht.

3.  drücken.


Auslandsgespräche

1.  berühren, um das Zeichen "+" für Auslandsgespräche einzufügen.

2.  berühren, um die Liste mit den Landesnetzkennummern (Ländervorwahl) abzurufen. Wenn Sie die Landesnetzkennummer bereits wissen, können Sie diese direkt eingeben.

3. Das gewünschte Land auf der Liste selektieren.


4.  drücken.

5. Die Ortsnetzkennummer und die Rufnummer eingeben, dann  drücken.

Notruf

1. 112 eingeben.

2.  drücken.

Durch Berühren von  können Sie auch einen Notruf vornehmen, falls es angezeigt wird.

Hinweis:

Notrufe können nicht mit allen Mobiltelefon-Netzwerken vorgenommen werden, wenn bestimmte Netzwerk-Leistungen oder Telefon-Funktionen verwendet werden. Fragen Sie Ihren lokalen Netzbetreiber.

Wahlwiederholung


Die Rufnummer einer Person, die Sie gewählt haben oder von der Sie einen Anruf erhalten haben, wird in jedem Fall automatisch in einer der Listen gespeichert. Jede Liste enthält bis zu zehn Einträge. Die Wahlwiederholung mit diesen Listen ist sehr einfach. Bei dem im folgenden beschriebenen Verfahren wird die Navigationstaste verwendet. Sie können aber auch den Stift benutzen.

Hinweis:



Nummern können nicht gespeichert werden, wenn der Speicher des ONE TOUCH COM voll ist.

| |
|-----------------|
| Kategorie (1) ▾ |
| Zahleneingabe |
| Bevorzugt |
| Kategorie (1) |
| Kategorie (2) |
| Kategorie (3) |
| Erneut wählen |
| Keine Antwort |
| Beantwortet |
| SIM-Karte |

Wahlwiederholung bereits gewählter Rufnummern


1. Die Navigationstaste zweimal drücken.
Die Liste mit Dateien und Anruflisten erscheint.
2. **Erneut wählen** selektieren und die Navigationstaste erneut drücken.
3. Den Namen oder die Rufnummer selektieren und  drücken.

Hinweis:

Wenn Sie sich auf dem Display der Tastatur befinden, auf  drücken, um die zuletzt angerufene Nummer anzuzeigen. Zum Anrufen auf  drücken. (Diese Funktion ist während eines Telefongesprächs oder bei einem wartenden Gespräche, usw. nicht verfügbar).


Anrufen einer Person, die Sie früher angerufen hat

Anrufen einer Person, deren Anruf Sie früher bereits beantwortet haben

1. Die Navigationstaste zweimal drücken.
Die Liste mit Dateien und Anruflisten erscheint.
2. **Beantwortet** selektieren und die Navigationstaste erneut drücken.
3. Den Namen oder die Rufnummer selektieren und  drücken.

Anrufen einer Person, deren Anruf Sie noch nicht beantwortet haben

1. Die Navigationstaste zweimal drücken.
Die Liste mit Dateien und Anruflisten erscheint.
2. **Keine Antwort** selektieren und die Navigationstaste erneut drücken.

3. Den Namen oder die Rufnummer selektieren und  drücken.

Hinweise:

- Sie können auch bei geöffneter Abdeckung den Stift verwenden.
- Sie können die Einträge einer Anrufliste löschen. Für Hinweise siehe die Telefoneinstellungen in einem späteren Abschnitt.

Anrufregistrierung

Einen Eintrag auf der Anrufliste berühren. Rufnummer, Datum und andere Informationen werden kurzfristig angezeigt.



Ankommende Anrufe

Wenn ein ankommender Anruf festgestellt wird, ertönt der Anrufton, die LED-Anzeige blinkt und die folgende Displayanzeige für ankommende Anrufe erscheint. Wenn ein Anrufer-ID-Service angeboten wird, wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Wenn für diesen Anrufer ein Kontakt-Eintrag besteht (mit der gleichen Rufnummer), wird der Name des Anrufers zusammen mit der Rufnummer angezeigt.





Wenn Sie gerade nicht telefonieren


Zum Annehmen des Anrufs:

 berühren oder  drücken.

Zum Abweisen des Anrufs:

 berühren oder  drücken.



Den Anrufton für ankommende Anrufe stummschalten

 berühren.

Verwendbare Funktionen während eines Anrufs



Einen Anruf beenden



 berühren oder  drücken.

Hinweis:

 - Alle Anrufe werden beendet.

 - Der ursprüngliche Anruf.


Einstellung der Lautstärke

Die Navigationstaste nach oben oder unten bewegen oder  bzw.  berühren. Diese Funktion steht zur Verfügung, während Sie sprechen oder während die Anzeige mit den Zahleneingabetasten eingeblendet wird.

Das Mikrofon deaktivieren



 berühren.

Hinweise:



- Vergessen Sie nicht, das Mikrofon durch erneutes Drücken von  wieder zu aktivieren.
- Wenn die Funktion aktiviert ist, wird der Balken oben im Symbol schwarz.
- Die Funktion kann nicht aktiviert werden, während ein Anruf gehalten wird.

Einen Anruf halten

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf unterbrechen und weitere im ONE TOUCH COM gespeicherte Informationen ansehen oder einen zweiten Anruf vornehmen.



1.  berühren oder  drücken.

Der gegenwärtige Anruf wird gehalten. Sie können nun Informationen einsehen oder einen anderen Anruf vornehmen.

2. Um zum gehaltenen Anruf zurückzugehen, berühren Sie  oder drücken Sie .


Makeln zwischen zwei Anrufen

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig annehmen, können Sie zwischen dem gegenwärtigen und dem gehaltenen Anruf hin- und herschalten (makeln).


Das Register für **Kontakt 1** oder **Kontakt 2** berühren und dann  berühren oder  drücken.

DTMF-Nummern senden

DTMF-Nummern bzw. Steuercodes werden für den Zugang zu besonderen Netzdiensten, z.B. Sprachnachrichtendienste oder Anrufbeantworter verwendet.


1.  zur Anzeige der Zahleneingabetasten berühren.
2. Die entsprechenden Zahlentasten berühren.

Notizen machen


 berühren.

Für weitere Hinweise siehe "Kurznotizen".

Hinweis:

 berühren, um zum Gesprächsdisplay zurückzukehren.

Einen weiteren Anruf während eines Anrufs vornehmen

1.  berühren, um den gegenwärtigen Anruf zu halten.
2. Den Anruf wie gewöhnlich durchführen.


Annahme eines Anrufs während eines Gesprächs





Sie können einen ankommenden Anruf empfangen, selbst wenn Sie gerade mitten im Gespräch sind. Sie hören den Anruftönen für den wartenden Anruf und die Anzeige für einen ankommenden Anruf erscheint. Sie können den Anruf beantworten, indem Sie den gegenwärtigen Anruf beenden oder halten oder Sie können ihn abweisen.

Wenn Sie gerade telefonieren


Den Anruf annehmen (der gegenwärtige wird beendet):

 berühren.

Den Anruf annehmen (der gegenwärtige wird gehalten):


 berühren oder wenn der gegenwärtige bereits gehalten wird,  drücken.

Den Anruf abweisen:


 berühren.

Wenn Sie gerade telefonieren und einen anderen Anruf halten:

Den Anruf annehmen (der gegenwärtige wird beendet):

 berühren.

Makeln zwischen dem gegenwärtigen und gehaltenen Anrufen:

 berühren.

Den Anruf abweisen:



 berühren.

Verwendung von Sprachnachrichten

Sprachnachrichten bzw. Sprachanrufe werden von den meisten Netzbetreibern unterstützt. Sie funktionieren wie eine Art Anrufbeantworter und helfen Ihnen so, daß Sie keine wichtigen Anrufe verpassen. Mit dem ONE TOUCH COM können Sie Ihre Sprachnachrichten einfach abrufen.

Zugriff auf einen Sprachnachrichtendienst

Für den Zugriff auf einen Sprachnachrichtendienst müssen Sie zunächst die Rufnummer des Sprachnachrichten-Zentrums eingeben. Siehe "Telefonnummer-Setup" in einem späteren Abschnitt.

1.  berühren.
2. Automatisch wählen.
3.  berühren.
4. Den Anweisungen für Sprachnachrichten folgen.


Hinweis:

Ihre persönliche Kennung für Ihr Sprachnachrichten-Zentrum erhalten Sie vom Betreiber oder dem Kundendienst des Zentrums.

Tastensperre

Als eine Sicherheitsmaßnahme können Sie die Tasten des ONE TOUCH COM (Senden, Beenden und Navigationstaste) sperren, um versehentliches Drücken zu vermeiden.


Die Tasten sperren

1.  berühren.
2. Die Abdeckung schließen. Nun steht nur die Funktion zum Einschalten zur Verfügung.

Hinweis:

Wenn die Abdeckung geöffnet ist, können die Anzeigen, Schaltflächen und Eingabetasten verwendet werden.

Deaktivieren der Tastensperre

1.  berühren.
Beim Feststellen eines ankommenden Anrufs wird die Tastensperre automatisch deaktiviert.


Hinweis:

Beim Ausschalten des ONE TOUCH COM wird die Tastensperre automatisch deaktiviert.

Telefoneinstellungen

Sie können zahlreiche Netzwerk-Leistungen verwenden, wenn Sie von Ihrem Netzwerk unterstützt werden.

 berühren und  selektieren.

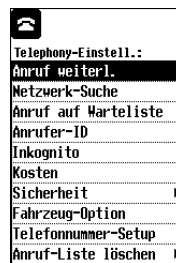


Hinweise:

- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den angebotenen Leistungen.
- Mit "*" und "#" auf den Zahleneingabetasten können Sie diese zusätzlichen Netzwerk-Leistungen ebenfalls verwenden.

Anruf weiterleiten

Mit dieser Funktion werden ankommende Anrufe an eine andere Rufnummer umgeleitet (z.B. an einen Sprachnachrichtendienst zur Annahme von Sprachnachrichten, während Sie nicht erreichbar sind).

Sie verfügen über fünf Anrufumleitungskriterien, denen Sie jeweils eine Rufnummer zuteilen können. Sind ein oder mehrere

Umleitungskriterien aktiv, wird das Zustandsymbol  angezeigt.

Anrufumleitungskriterien


- Alle eingehenden Anrufe: alle Anrufe werden umgeleitet.
- Ist die Leitung besetzt: die Anrufe werden umgeleitet, wenn Ihre Leitung besetzt ist.
- Bei Nichtbeantwortung: die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie nicht antworten.
- Nicht erreichbar: die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie nicht erreichbar sind (außerhalb des Netzes, ONE TOUCH COM ausgeschaltet, usw.).
- Alle eingehenden Faxe: alle Fax-Anrufe werden umgeleitet.

Zur Überprüfung Ihrer Umleitungen

1.  berühren.

Der Zustand aller Umleitungstypen wird angezeigt:

: Umleitung aktiviert

: Umleitung nicht aktiviert




Leer : Wenn Sie sich außerhalb der Netzdeckung befinden, wenn der Service nicht verfügbar oder wenn ein Fehler im Gespräch aufgetreten ist. Vor Überprüfung der Umleitungen sind die Anzeiger leer.

Hinweis:

Wir empfehlen, Ihre Umleitungen zu prüfen, wenn Sie die Parameter Ihrer SIM-

Karte auf einem anderen ONE TOUCH COM geändert haben, oder im Zweifelsfall.


Zum Aktivieren einer Anrufumleitung

1. Das Umleitungskriterium selektieren.
2. "Aktivieren" selektieren, dann  berühren.
3. Das Display der Tastatur erscheint.
4.  berühren, um das Rufnummernverzeichnis anzuzeigen, die gewünschte Person, die Telefon- oder Faxnummer selektieren und  berühren.

Hinweis:

Sie können die Telefon- oder Faxnummer über die Tastatur eingeben.

Zum Stornieren einer Anrufumleitung

1. Die zu stornierende Umleitung selektieren.
2. "Stornieren" selektieren, dann  berühren.

Zum Stornieren aller Anrufumleitungen

1. "Alles Stornieren" selektieren, dann "Ja" berühren.

Zum Abbrechen des Gesprächs mit dem Netz


1.  berühren.

Netzwerksuche

Diese Suche kann automatisch oder manuell erfolgen.

Automatische Suche

Nach dem Einschalten versucht der ONE TOUCH COM zunächst, sich am zuletzt verwendeten Netz anzuschliessen, dann an ein Teilnehmernetz und schließlich am Vorzugs-Netzwerk. Ist keines der drei Netze verfügbar, sucht der ONE TOUCH COM ein anderes GSM-Netz.

 berühren, um die Liste der Vorzugs-Netzwerke anzugeben oder die Liste der unzulässigen Netzwerke zu löschen.

Manuelle Suche

Nach dem Einschalten versucht der ONE TOUCH COM zunächst, sich an das zuletzt verwendete Netz anzuschliessen. Gelingt es ihm nicht, zeigt er die Liste der zur Verfügung stehenden Netze an.

Sie können nur den Namen des Netzes angeben, an das er sich anschliessen soll, indem sie dazu die Liste der zur Verfügung stehenden Netze verwenden.

Anruf wartet

Mit dieser Funktion werden Sie darüber benachrichtigt, ob ein Anruf angekommen ist, während Sie gerade telefonieren.

Anrufer-ID



Mit dieser Funktion können Sie die Rufnummer des Anrufers sehen, bevor Sie den Anruf beantworten.

ID ausblenden


Damit können Sie bestimmen, ob Ihre Rufnummer angezeigt werden soll, wenn Sie einen Anruf vornehmen.

- Selektieren Sie "Inkognito", wenn Ihre Rufnummer nicht angezeigt werden soll.
- Selektieren Sie "ID benachrichtigen", wenn Ihre Rufnummer angezeigt werden soll.
- Selektieren Sie "Als Ihre Subskription", um auf die Grundeinstellung zurückzugehen, die beim Registrieren beim Netzbetreiber verwendet wurde.

Kosten

| | | |
|---|---|-----------|
|  |  | OK |
| Angesammelte Anrufe: | | |
| Dauer: | 1:35:19 | C |
| Kosten/Einh: | 100 | C |
| Rest-Guthaben: | 400 | |
| Alarm: | | |
| <input type="checkbox"/> Pro Minute-Alarm | | |

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer, die Gesprächskosten und das verbleibende Guthaben überprüfen. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie zunächst bei einem entsprechenden Service registriert sein. Wenn das verbleibende Guthaben auf "0" geht, können Sie keine weiteren Anrufe mehr vornehmen und Sie können sogar mitten im Gespräch unterbrochen werden. Diese Funktion ist nützlich, damit Sie vorgegebene Gesprächskosten nicht überschreiten. Um die Einschränkung für das Guthaben zu deaktivieren, geben Sie "0" als Guthabensgrenze ein.

1. **C** zum Löschen berühren.
2. PIN oder PIN2 eingeben.
3.  berühren, um den anfänglichen Guthabenzähler einzugeben.
4. PIN oder PIN2 eingeben.

Hinweise:

- Dieser Punkt steht nicht zur Verfügung, wenn die SIM-Karte die Kosten-Informationen nicht unterstützt.
- Wenn "Pro Minute-Alarm" angekreuzt ist, hören Sie während des Telefonierens jede Minute einen kurzen Hinweiston.

Sicherheit

Um den Zugang zum ONE TOUCH COM zu kontrollieren, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.



Sicherheit Hauptgerät

Hier wird festgelegt, ob nach dem Einschalten der Geräte-Code eingegeben werden soll oder nicht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das Telefon und die PIM-Funktion nicht verwendet werden (außer für Notrufe), bevor der Geräte-Code eingegeben wird. Die Grundeinstellung des Geräte-Codes ist "0000".

Zur Änderung des Geräte-Codes "Produkt-Code ändern" selektieren.

Sicherheit SIM-Karte

Selektieren Sie, ob nach dem Einschalten der PIN-Code abgefragt wird oder nicht.

Festgelegte Rufnummer

Um diese Funktion zu aktivieren, muß der PIN2-Code eingegeben werden. Selektieren Sie, ob nur bestimmte Rufnummern verwendet werden können oder nicht. Damit wird das Anrufen auf Rufnummern und Zahlenfolgen beschränkt, die in der Datei "Festgelegte Rufnummern" gespeichert sind. Diese Datei (falls vorhanden) ist auf der SIM-Karte gespeichert. Sie können weitere

Zahlenfolgen und Vorwahlnummern hinzufügen (zur Einschränkung von Anrufen in bestimmten Gegenden oder innerhalb eines Unternehmens o.a.). Notrufe können jederzeit durchgeführt werden.

Um das festgelegte Verzeichnis Ihrer SIM-Karte zu editieren, siehe Kapitel 5, Paragraph **SMS-Dateien**.

Anruf sperren

Mit dieser Funktion können Sie Einschränkungen für ankommende und ausgehende Sprachnachrichten vornehmen.

Produkt-Code ändern

Der Geräte-Code (Produkt-Code) dient der Geheimhaltung der Informationen des ONE TOUCH COM. Damit kann das Gerät nur von Personen verwendet werden, die den Geräte-Code nach dem Einschalten eingeben. Zur Verwendung dieser Funktion selektieren Sie "Sicherheit Hauptgerät" und kreuzen das entsprechende Ankreuzfeld an. Die Grundeinstellung für den Code ist "0000".

Hinweis:

Wenn der Geräte-Code mit dem PIN-Code identisch ist, muß nach dem Einschalten nur der PIN-Code eingegeben werden.

PIN-Code ändern

Damit können Sie den PIN-Code für den Zugriff auf eine bestimmte SIM-Karte ändern.

PIN2-Code ändern


Damit können Sie den PIN2-Code ändern, um den Zugang zu geschützten Funktionen, den festgelegten Rufnummern und der Änderung der Kreditgrenze zu kontrollieren.

Paßwort für Sperrungen

Mit dieser Funktion können Sie ein Paßwort eingeben, um zu verhindern, daß unbefugte Personen die Einstellungen für bestimmte Sperrungen und Verweigerungen ändern.

Fahrzeug-Optionen

Wählen Sie die Option:

- "Eine Taste für Datei": ein Drücken auf eine Taste (außer ) mit der das Display ermöglicht abzuheben.
- oder "automatische Antwort": der Anruf wird nach einigen Sekunden automatisch abgehoben.

Beide Optionen sind wirksam, wenn der ONE TOUCH COM in seiner Auto-Freisprech-Halterung steckt.

Telefonnummer-Setup



Telefonnummer-Setup:


Mein Mobilfunk-Teil.:

#1:

#2:

#3:

Sprachanruf-Zentrum:


Hier werden bis zu drei auf der SIM-Karte gespeicherte Rufnummern angezeigt. Zur Verwendung von  zum Abrufen von Sprachnachrichten müssen Sie zunächst die Rufnummer des Sprachnachrichtendienstes eingeben.


Anrufliste löschen

Mit dieser Funktion wird der Inhalt der Anruflisten für Wahlwiederholung, beantwortete und nicht beantwortete Anrufe gelöscht. Damit können Sie verhindern, daß andere Personen, die Ihren ONE TOUCH COM verwenden, Einsicht in Ihre persönlichen Kontakte bekommen.

Eingabe der Konfigurationen

Sie können zahlreiche Konfigurationen vornehmen, um den ONE TOUCH COM auf Ihren persönlichen Bedarf einzustellen, z.B. die Führungssprache, verschiedene Anruftöne, Anzeigarten und andere Einstellungen.


1.  berühren.

2.  berühren.

Persönliche Informationen

Anzeige Ihrer persönlichen Informationen. Zur Eingabe und Änderung dieser Informationen verwenden Sie: **Kop. in Pers. Inf.** der Kontakte.

Speicherprüfung

Anzeige des Speicherzustands.  berühren, um den Speicher neu zu organisieren, damit mehr Speicherbereich frei wird.

Hinweis:

- Während der Speicher neu organisiert wird, kann das Telefon nicht verwendet werden.
- Der Speicherstatus ist annähernd.

Display

Einstellung des LCD-Kontrasts und des Sensordisplays.

Ton

Einstellung des Anruftons (drei Lautstärken) und der Melodie (sieben zur Auswahl), des Tastentons und des Alarms für Kurznachrichten. Die Lautstärke der Melodien 4 und 5 kann nicht geändert werden.

Bereitschaft / Rufe

Einstellung für Betriebsbereitschaft bzw. Ruhezustand.

Sprache

Wahl der Führungssprache.

Entladen

Regelmäßiges Entladen zur Erhaltung der Batterieleistung. Die Batterie sollte etwa einmal pro Monat entladen werden.

Synchronisation PC (PC Link)

Selektieren Sie "Deaktivieren", wenn Sie den Synchronisation PC (PC Link) nicht verwenden wollen.

Kapitel 4

Nachrichten-Funktionen

Der ONE TOUCH COM verfügt über zwei Nachrichten-Funktionen: Das Senden bzw. Empfangen von Nachrichten über den Kurznachrichten-Service (SMS) oder über Internet E-Mail. Zur Verwendung des Kurznachrichten-Service (SMS) müssen Sie sich bei einem Kurznachrichten-Service registrieren lassen. Für die Internet E-Mail benötigen Sie eine Registrierung bei dem Datenkommunikations-Service Ihres GSM-Netzwerks.

Hinweis:

- Je nach Art Ihres Netzwerks können einige Funktionen des Kurznachrichten-Service nicht zur Verfügung stehen.
- Bei Internet E-Mail kann die Kommunikation mit einigen Anbietern entsprechend den angebotenen Leistungen nicht möglich sein.

Kurznachrichten-Service

(SMS: Short Message Service)

Der Kurznachrichten-Service

Der Kurznachrichten-Service dient dem Senden und Empfangen von kurzen Textnachrichten (bis zu 160 Zeichen). Sie können auch Nachrichten an andere Benutzer von GSM-Telefonen senden.

Verwendung des SMS mit dem ONE TOUCH COM




Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen werden automatisch in mehrere Teile geteilt und beim Empfang wieder zusammengestellt.

Eine der wichtigsten Funktionen des SMS ist die Möglichkeit, Termin-Einträge an die Nachrichten anzuhängen. Dadurch können Sie z.B. einem Kollegen einen Terminplan für eine Verabredung senden und der Kollege kann diesen dann zu seinen eigenen Terminplänen hinzufügen. Sie können auch Mustervorlagen verwenden, um Kurznachrichten zu erstellen und zu senden. Die Vorlage kann auch bereits die Adresse des Empfängers enthalten, wenn Sie z.B. regelmäßig Nachrichten an die gleichen Personen senden.

Eine SMS-Nachricht kann gleichzeitig an bis zu zehn Empfänger gesendet werden.

Sie können auch SMS-Nachrichten senden bzw. empfangen, während Sie telefonieren.





SMS starten

 berühren oder  berühren und  selektieren.

SMS einstellen

Vor der Verwendung des Kurznachrichten-Service (SMS) zum Senden und Empfangen von Nachrichten müssen Sie einige persönliche und System-Informationen eingeben.

Eingabe der Adresse des Nachrichtenzentrums


1.  berühren und **SETUP** selektieren.
2. **Nachrichtenzentrum** selektieren.
3. Die Rufnummer eingeben.
Zur Eingabe einer Landesnetzkennzahl für Auslandsanrufe berühren Sie , dann .
4.  berühren.

Weitere Einstellungen

Bei anderen Einstellungen ist eine Grundeinstellung vorgegeben. Im allgemeinen müssen diese Grundeinstellungen nicht geändert werden.

Hinweis:

Einige Funktionen stehen möglicherweise nicht zur Verfügung, je nach dem von Ihnen verwendeten Netzwerk.

1.  berühren und **SETUP** selektieren.

2. **Nachr.-Optionen** berühren und die entsprechenden Änderungen vornehmen.

Gültigkeitsdauer

Angabe der Tage und Stunden, für die eine Nachricht gespeichert werden soll, wenn der Empfänger nicht erreicht werden kann. Während dieser Zeit versucht das Nachrichtenzentrum in regelmäßigen Abständen, die Nachricht an den Empfänger zu senden.

Zustellungsbericht

Automatisches Zusenden einer Quittung, wenn eine Nachricht vom Empfänger angenommen wurde.

Antwort-Pfad

Mit diesem Menüpunkt kann gewählt werden, ob Ihre Adresse zusammen mit der Nachricht gesendet wird, so daß der Empfänger antworten kann.

3. **OK** zum Speichern der Einstellungen berühren.

Nachrichten ansehen

Kurznachrichten können Sie in einer Liste überblicken oder im Detail ansehen. Empfangene Nachrichten werden im Ordner EIN und gesendete Nachrichten im Ordner AUS gespeichert.


Listenübersicht



Ordner EIN

Ordner AUS


Detailansicht

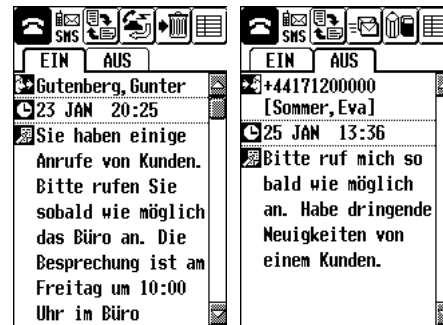


Ordner EIN

Ordner AUS

Hinweis:

In der Detailansicht ist es manchmal einfacher, eine Nachricht zu lesen, wenn die Anzeige durch Berühren von  gedreht wird.

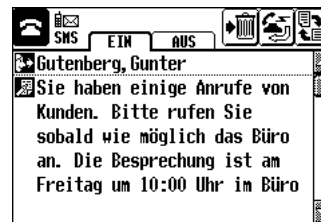






Das Register **EIN** oder **AUS** berühren, um zwischen den Ordnern umzuschalten.

Anzeigen

Betriebsanzeigen


(oben auf dem Display)

-  Nachricht senden
 -  (Empfangene) Nachricht beantworten
 -  Absender anrufen
 -  Neue Nachricht mit einer Mustervorlage erstellen
 -  Synchronisation der Agenda
- Angehängte Daten von empfangener Nachricht in eine Funktion von PIM einfügen (z.B. Termin-Informationen)

Für Hinweise zu allgemeinen Anzeigen siehe Anhang A.

Statusanzeigen




(im Bereich der Statusanzeigen)

-  Ankommende Kurznachricht




Statusanzeigen für Nachrichten

(in der Statusspalte der Listenübersicht)

Ordner EIN

-  Nicht gelesen
-  Gelesen
-  Teil einer langen Nachricht (wird beim Lesen automatisch zusammengestellt)


Ordner AUS


-  Nicht gesendet
-  Gesendet
-  Empfang bestätigt.
(Erhältlich je nach Operator).


Neue Nachricht erstellen

Für Kurznachrichten gibt es einige Mustervorlagen, mit denen Sie (einfach) neue Nachrichten erstellen können; über die Eingabetasten können Sie auch (etwas aufwendiger) ganz neue Nachrichten anfertigen.

Mustervorlage verwenden und einfach adressieren


1.  berühren.

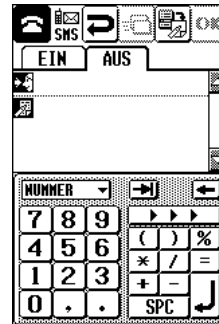

2.  berühren.



3. Die gewünschte Vorlage aus der Liste selektieren und **OK** berühren. Die Vorlage wird in das Textfeld der Nachricht kopiert.


4. Zur Wahl eines Nachrichten-Empfängers  berühren und den Empfänger aus der Liste selektieren.

5. **OK** berühren.

6. Sie können für eine Nachricht bis zu 10 Empfänger festlegen. Die Schritte 4 und 5 für jeden Empfänger wiederholen.

7. **OK** berühren, um die Nachricht im Ordner AUS zu speichern.

Eingabetasten verwenden

1. Die Felder der Reihe nach berühren und ausfüllen; dazu die eingeblendeten Eingabetasten des Ordners AUS verwenden.
Zur Angabe von zwei oder mehr Empfängern werden diese durch ein Semikolon ";" getrennt.
2. Zum Speichern der Nachricht  berühren.


Hinweise:

- Es gibt verschiedene Eingabetastaturen. Die für jedes Feld geeignete Tastatur wird automatisch eingeblendet. Sie können die Eingabetasten aber auch ändern. Hinweise finden sich im Anhang.
- Die Nachricht wird an jeden Empfänger gesendet. Je mehr Empfänger, desto höher werden die Kosten.


Nachrichten senden

Eine bestimmte Nachricht senden

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner AUS selektieren.

2.  berühren.

Alle ungesendeten Nachrichten senden

1.  berühren.

2. TOOLS berühren und Nachricht senden selektieren.

3. Das Popup-Menü berühren und **Alle unges. Nachr.** selektieren.

Hinweis:


Sie können Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen erstellen und senden. Der ONE TOUCH COM informiert Sie darüber, wenn derartige lange Nachrichten gesendet werden.

Ankommende Nachrichten



Der ONE TOUCH COM informiert Sie sofort, wenn eine Nachricht angekommen ist, unabhängig davon, welche Funktion Sie gerade verwenden, auch während eines Telefonats.




Eine ankommende Nachricht sofort lesen

1.  berühren.
2. Die angekommene Nachricht wird angezeigt.



Hinweis:

Wenn Sie  berühren, um eine angekommene Nachricht zu lesen, während Sie gerade eine andere Nachricht bearbeiten oder einen Eintrag für Termine oder Kontakte erstellen, werden die bisherigen Änderungen nicht gespeichert. Um dem Verlust von Einträgen vorzubeugen, sollten Sie zunächst  berühren und die Änderungen speichern, bevor Sie eine angekommene Nachricht lesen.

Eine Nachricht später lesen

1.  berühren.

Hinweis:


Die Schaltfläche zum Speichern in der SIM-Karte  erscheint auf der Anzeige von ankommenden Nachrichten, wenn das Ankreuzfeld "Markierte speich." in den "Nachr.-Optionen" aktiviert ist. Zum Speichern einer Nachricht in die SIM-Karte  berühren. Nachrichten der "Klasse 0" werden empfangen und automatisch angezeigt, aber nicht gespeichert.

Achtung


Beim Einfügen einer neuen SIM-Karte in ihr ONE TOUCH COM werden alle auf ihr enthaltenen Kurznachrichten (SMS) gelöscht und in einen Speicher des ONE TOUCH COM übertragen. Das Löschen der Kurznachrichten ermöglicht, zukünftige Nachrichten zu empfangen, ohne vom Speicher Ihrer SIM-Karte eingeschränkt zu werden.

Synchronisation der Agenda

Mit Ihrem ONE TOUCH COM können Sie dank der Kurznachrichten (SMS) Termine empfangen (in spezifischem Format). Diese


Termine können leicht auf den Kalender übertragen werden. Wird eine Synchronisations-nachricht eingelesen, können Sie mit dem Symbol  den Termin auf Ihren Kalender übertragen.

1.  berühren.



Die empfangenen Daten werden in der Anwendung Kalender angezeigt. Mit Kurznachrichtenmodellen (SMS) können Sie Termine an andere Verwender des  senden.

Dazu brauchen Sie sie nur durch Eingabe Ihrer eigenen Informationen unter Beibehaltung des ursprünglichen Formats abzuändern (siehe **Anhang J: Synchronisation der Agenda**).

Andere Nachrichten lesen


1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN selektieren.
2. Die Nachricht erneut berühren.
3. Zum Drehen der Anzeige zum einfacheren Ablesen  berühren.

Nachrichten bearbeiten


1. Die gewünschte Nachricht im Ordner AUS selektieren.
2.  berühren und die entsprechenden Änderungen vornehmen, danach  berühren.

Nachrichten löschen



Eine einzige Nachricht löschen

1. Die zu löschende Nachricht in der Detailansicht darstellen oder in der Listenübersicht selektieren.
2.  berühren, **DATEN LÖSCHEN** und dann **Selektierte Nachr.** selektieren.


Eine Gruppe von Nachrichten löschen

1.  berühren und **DATEN LÖSCHEN** selektieren.
2. **Alle ges. Nachr., Alle Nachr. in AUS, Alle Nachr. in EIN, Alle Nachrichten, oder Alle Vorlagen** selektieren.

Nachrichten beantworten



1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN selektieren.
2.  berühren.
3. Den Text für die Antwort eingeben.
4.  berühren.

Den Absender einer Nachricht anrufen

1. Die Nachricht im Ordner EIN selektieren, deren Absender angerufen werden soll.
2.  berühren.



Nachrichten weiterleiten

Sie können die Kopie einer Nachricht, die Sie empfangen haben, an andere Personen weiterleiten.

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN selektieren.
2.  berühren, **TOOLS** selektieren und **Weiterleiten** berühren.
3. Den Empfänger selektieren und  berühren.

Mustervorlagen bearbeiten

Eine neue Mustervorlage erstellen


1.  berühren, **ANSICHT** und dann **Vorlagen** selektieren.
2.  berühren.

Eine Mustervorlage entsprechend einer bereits bestehenden Nachricht erstellen


Sie können auch Mustervorlagen aus Kopien bereits bestehender oder erhaltener Nachrichten erstellen.

1. Die zu kopierende Nachricht selektieren.

2.  berühren, **TOOLS** und dann **Als Vorlage kop.** selektieren.


3.  berühren.

Eine Mustervorlage ändern

1.  berühren, **ANSICHT** und dann **Vorlagen** selektieren.
2. Die zu ändernde Mustervorlage selektieren.

3.  berühren.

Alle Mustervorlagen löschen

1.  berühren.
2. **DATEN LÖSCHEN** berühren und dann **Alle Vorlagen** selektieren.

Internet E-Mail

Mit diesem ONE TOUCH COM können Sie mit einem Tastendruck E-Mail aus der ganzen Welt senden und empfangen. Dadurch sind Sie immer und überall mit Kollegen und Kunden, mit Freunden und der Familie verbunden.

E-Mail starten





1.  berühren und  selektieren.

E-Mail-Einstellungen

Vor dem Senden und Empfangen von E-Mail müssen Sie zuerst die Adressen-Informationen eingeben.

Adressen-Informationen eingeben

Diese Informationen werden Ihnen vom Internet-Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Diese Liste sieht zunächst etwas verwirrend aus, aber nachdem sie einmal ausgefüllt ist, braucht sie kaum noch geändert zu werden.

1.  berühren.
2. Die Adresse zur Einstellung berühren und dann  drücken.
3. Die Schaltfläche für das Pop-up-Menü unten auf dem Display berühren und die passende Anzeige zum Bearbeiten selektieren.
4. Die notwendigen Änderungen vornehmen und dann  berühren.
5. Schritte 2 bis 4 bei Bedarf wiederholen und dann  berühren.

Einzugebende Punkte

- Betreiber-Name Den Namen eingeben.
- Rufnummer Die Rufnummer des Zugangspunktes eingeben.
- Login ID Ihre Login-ID eingeben.
- Login-Paßwort Ihr Paßwort eingeben.
- Login-Protokoll Script, PAP oder CHAP selektieren.

- Anschlußtyp Einen der drei Anschlußtypen wählen.
- Script Einen Login-Script eingeben.
- DNS-Server IP-Adresse Adresse des regionalen Servers eingeben.
- SMTP-Server IP-Adresse SMTP-IP-Adresse oder Host-Name eingeben.
- POP-Server IP-Adresse POP-IP-Adresse oder Host-Name eingeben.
- Benutzer-ID Ihre Benutzer-ID eingeben.
- Mail-Paßwort Ihr Mail-Paßwort eingeben.
- Mail-Adresse Ihre Mail-Adresse eingeben.
- Antwort an Adresse Die Adresse eingeben.
- Unterschrift Einen abschließenden Gruß eingeben.

Weitere Einstellungen

Diese Punkte haben Grundeinstellungen, die Sie aber bei Bedarf ändern können.



Konfigurationen

- Voransicht-Liste erstellen und selektieren
Zur Wahl der abzuholenden Post eingeben.
- Nachrichten auf dem Server nach Empfang löschen. (Nachrichten mit mehr als 8 KB oder mehr bzw. Nachrichten mit Anhängen werden nicht gelöscht.) Wenn Sie mit einem anderen System auf ihr Mail zugreifen möchten, empfehlen wir, diese Funktion nicht zu aktivieren.
- Empfangene Nachrichten in Antwort mitsenden.
- Eine Kopie an meine Adresse senden.

Filter 1/2

Mit diesen Filtern können Sie nur bestimmte E-Mail-Nachrichten abholen. Sie können nur Nachrichten bestimmter Größe oder Nachrichten bestimmter Personen oder über bestimmte Themen herausfiltern.


- Nur Nachrichten kleiner als XX KB empfangen.
Die maximale Größe der Nachrichten angeben.
- Bereits gelesene Nachrichten einschließen.
Aktivieren oder Deaktivieren.
- Nur Nachrichten empfangen, wenn Feld XX den Inhalt xx enthält.
Das Schlüsselwort und das Feld zur Suche angeben.

1.  berühren und **SETUP** selektieren.
2. **Konfig., Filter 1** oder **Filter 2** selektieren und die notwendigen Änderungen vornehmen.
3. Zum Speichern der Änderungen  berühren.

Nachrichten ansehen

Sie können E-Mail-Nachrichten in der Listenübersicht oder der Detailansicht ansehen. Empfangene Nachrichten werden im Ordner EIN gespeichert; ausgehende Nachrichten bleiben im Ordner AUS, bis sie gesendet wurden, danach kommen sie in den Ordner GESENDET.

Den Ordner **EIN** berühren, um vom Ordner EIN auf den Ordner AUS überzugehen, usw.



Listenübersicht

| EIN | | AUS | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Gutenberg, G. 11:23 Neue Produktinforma.. | <input type="checkbox"/> | Traut, Betti. 17:08 GSM Kongres München |
| <input type="checkbox"/> | Feldmann, Ute 9:58 Besprechung heute u.. | <input checked="" type="checkbox"/> | Eva Sommer 15:55 Neue Termine |
| <input type="checkbox"/> | Gute@prs.abt. 10 JAN Re:Treffen am Flugh.. | <input checked="" type="checkbox"/> | Gunter Guten. 13:22 Euro-Mobil Besprech.. |
| <input type="checkbox"/> | Traut, Betti. 10 JAN Verkaufsberich | <input type="checkbox"/> | Gute@prs.abt. 13:01 Re:Treffen am Flugh.. |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

Ordner EIN

Ordner AUS



Ordner GESENDET

Detailansicht




Ordner EIN




Ordner AUS



Ordner GESENDET



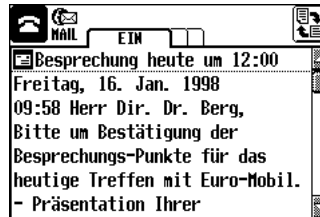


In der Detailansicht können Sie zum einfacheren Ablesen die Anzeige durch Berühren von  auch drehen.



Anzeigen


Betriebsanzeigen

(oben auf dem Display)



-  Zugang zum Post-Server
-  Adressenänderung
-  Post-Optionen eingeben
-  Antwort an Absender
-  Nachrichten weiterleiten

Für Hinweise zu allgemeinen Anzeigen siehe Anhang A.

Nachrichten lesen

1. Die gewünschte Nachricht im entsprechenden Kasten selektieren.
2. Die Nachricht erneut berühren.
3. Zum Drehen der Anzeige zum einfacheren Ablesen  berühren.




Nachrichten beantworten


1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN in der Detailansicht zur Anzeige bringen.
2.  berühren.
3. Den Text für die Antwort eingeben.
4.  berühren.
5. Zum Senden der Nachricht, siehe Paragraph **E-Mail abholen**.

Hinweis:

Eine Antwort wird automatisch an alle Empfänger der ursprünglichen Nachricht gesendet. Bei Bedarf unerwünschte Adressen löschen.


Nachrichten weiterleiten

1. Die gewünschte Nachricht im Ordner EIN in der Detailansicht zur Anzeige bringen.
2.  berühren.
3.  berühren, den Empfänger selektieren und  berühren.


4. Bei Bedarf neuen Text für die Nachricht eingeben.
5. Zum Speichern der Nachricht  drücken.
6. Zum Senden der Nachricht, siehe Paragraph **E-Mail abholen**.

Nachrichten löschen

Eine einzige Nachricht löschen

1. Die zu löschende Nachricht in der Detailansicht darstellen.
2.  berühren, **DATEN LÖSCHEN** und dann **Selektierte Post** selektieren.


Eine Gruppe von Nachrichten löschen


1.  berühren und **DATEN LÖSCHEN** selektieren.
2. **Alle Nachr. in EIN, Alle Nachr. in AUS, Alles in GESENDET, Alle Nachrichten** oder **Alle Vorlagen** selektieren.


Neue E-Mail-Nachricht erstellen

Bei der E-Mail gibt es einige Mustervorlagen (die Sie vorher erstellt haben, siehe Paragraph Mustervorlagen bearbeiten), mit denen Sie (einfach) neue Nachrichten erstellen können; über die Eingabetasten können Sie auch ganz neue Nachrichten anfertigen.


Neue Nachricht mit Mustervorlage erstellen und einfach adressieren

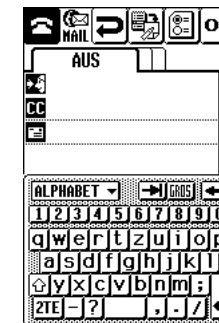

1.  berühren.




2.  berühren.




3. Die gewünschte Vorlage aus der Liste selektieren und  berühren. Sie können die kopierte Vorlage mit den Eingabetasten ändern. Durch Wiederholen der Schritte 2 und 3 können Sie mehrere Vorlagen in einer Nachricht verwenden.


4. Zur Wahl der Nachrichten-Empfänger  oder  berühren.


5. Einen Empfänger aus der Liste selektieren und  berühren.

6. Die Schritte 4 und 5 wiederholen, bis alle Empfänger eingegeben sind.

Sie können Empfänger auch direkt mit den Eingabetasten eingeben. Sie können für eine Nachricht bis zu 10 Empfänger festlegen.


7.  berühren, um die Mail-Optionen zu ändern.

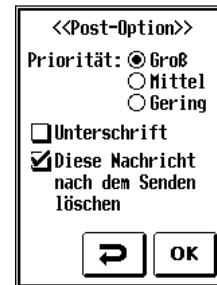

8. Zum Speichern der Nachricht  berühren.

Neue Nachricht mit den Eingabetasten eingeben


1. Die Felder der Reihe nach berühren und die Einzelheiten mit den Tasten eingeben. Zwei oder mehr Empfänger werden jeweils durch ein Komma ", " getrennt.

2. Zum Speichern der Nachricht  berühren.

Hinweis:


Es gibt verschiedene Eingabetastaturen. Die für jedes Feld geeignete Tastatur wird automatisch eingeblendet. Sie können die Eingabetasten aber auch ändern, indem Sie das Popup-Menü oben links berühren und eine andere Tastatur selektieren. Hinweise zu den Eingabetasten finden sich im Anhang.

Nachrichten ändern


1. Die gewünschte Nachricht im Ordner AUS oder GESENDET selektieren.
2.  berühren.
Wenn eine Nachricht im Ordner GESENDET selektiert wurde, wird sie jetzt automatisch in den Ordner AUS kopiert.

E-Mail senden

Zu sendende Nachrichten bleiben im Ordner AUS, bis sie gesendet werden.

1. Die Listenübersicht des Ordners AUS zur Anzeige bringen.
2. Jede zu sendende Nachricht ankreuzen.
3.  berühren.




4. **Post senden** oder **Senden u. Empfangen** selektieren, dann  berühren.

Der ONE TOUCH COM stellt die Verbindung zum Hostrechner her, sendet die Nachrichten und beendet automatisch die Verbindung.

E-Mail abholen

1.  berühren.



2. **Post empfangen** selektieren, dann  berühren.




3. Die Voransicht-Liste erscheint; sie zeigt alle abzuholenden Nachrichten.



| Voransicht | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bettina Hart... | 16:40 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Neueste Nach... | 5K |
| <input checked="" type="checkbox"/> | franz@nbl.eu... | 16:09 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Verkaufsberi... | 8K |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Feldmann, Ute | 15:36 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Verkaufsberi... | 31K |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Katharina Hu... | 13:51 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Neur Kunde f... | 3K |
| <input type="checkbox"/> | | |


Mustervorlagen bearbeiten

Eine neue Mustervorlage erstellen


1.  berühren, **ANSICHT** und dann **Vorlagen** selektieren.
2.  berühren und mit den Eingabetasten die neue Vorlage eingeben.
3.  berühren.

Eine Mustervorlage entsprechend einer bereits bestehenden Nachricht erstellen

Sie können auch Mustervorlagen aus Kopien bereits bestehender Nachrichten erstellen.


1.  berühren und **TOOLS** berühren, dann **Als Vorlage kop.** selektieren.
2. Die zu kopierende Nachricht selektieren.

4. In der Grundeinstellung werden alle Nachrichten markiert. Löschen Sie das Kreuz durch Berühren des Ankreuzfeldes, wenn Sie eine Nachricht nicht abholen möchten.

5.  berühren.



6. Der ONE TOUCH COM empfängt die selektierten Nachrichten im Ordner EIN und beendet dann automatisch die Verbindung.

Hinweise:


- Wenn Sie den Punkt "Voransicht-Liste erstellen und selektieren" der Konfigurationen nicht gewählt haben, werden alle Nachrichten des Servers abgeholt.
- Zum gleichzeitigen Senden und Empfangen berühren Sie  und selektieren "Senden u. Empfangen".

3.  berühren.

Eine Mustervorlage ändern

1. Die zu kopierende Nachricht selektieren.
2.  berühren, **ANSICHT** und dann **Vorlagen** selektieren.
3.  berühren.

Alle Mustervorlagen löschen

1.  berühren.
2. **DATEN LÖSCHEN** berühren und dann **Alle Vorlagen** selektieren.

Hinweis:

Nach dem Initialisieren des ONE TOUCH COM gehen jedesmal alle bis dahin erstellten Mustervorlagen verloren.

Kapitel 5

Grundlegende PIM-Funktionen

In diesem Kapitel werden die Funktionen Kontakte, Termine und Kurznotizen erklärt.

Weitere Funktionen werden in Kapitel 6 erläutert.


Persönlicher Informations-Manager (PIM)

Dieser ONE TOUCH COM enthält die folgenden Funktionen zur Bearbeitung Ihrer persönlichen Informationen und Termine:

- Kontakte
- Termine
- Kurznotizen
- Weltzeituhr
- Rechner
- Globale Suche

Verwendung nur der PIM-Funktion (Nur-PIM-Modus)

Sie können die Funktionen des PIM auch verwenden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist (d.h., keine Anrufe gemacht oder empfangen werden können). Diese Funktion ist nützlich für Bereiche, in denen die Verwendung von Mobiltelefonen nicht gestattet ist, z.B. in Krankenhäusern oder im Flugzeug.

Zum Umschalten auf die Verwendung des Nur-PIM-Modus halten Sie die Navigationstaste gedrückt und drücken gleichzeitig  einige Sekunden lang.

Kontakte

Kontakte sind eine nützliche Funktion zur Bearbeitung von Datenbanken über Ihre persönlichen und geschäftlichen Kontakte. In dieser Funktion werden auch die Telefonbücher erstellt, die Sie zum Wählen benötigen.

Dateien

In den Kontakten werden Ihre Einträge in drei Dateien gespeichert: Kategorie 1, Kategorie 2 und Kategorie 3.

SIM-Karte

Sie können Einträge auch auf einer SIM-Karte speichern.

Dieses Vorgehen ist nützlich, wenn Sie einige Einträge des Telefonbuchs mit anderen GSM-Telefonen verwenden möchten. Da die Speicherkapazität eingeschränkt ist, können allerdings nur wenige Einträge gespeichert werden.

Bevorzugtliste

Kontakt-Einträge, die Sie besonders häufig zum Telefonieren verwenden, können in die Bevorzugtliste für Telefon oder SMS kopiert werden, die jeweils bis zu 10 Einträge enthalten können.

Hinweis:

Die Namen für Kategorie 1, 2 und 3 können Sie nach Belieben ändern.

Verwendung der Kontakt-Funktion

1.  berühren.

2.  berühren.

Die Listenübersicht von Kategorie 1 wird angezeigt.



Das Bild zeigt eine Liste von Kontakten auf einem Mobiltelefon. Die Liste ist in Spalten unterteilt: Name, Initialen und eine Spalte für die alphabetische Sortierung. Die Kontakte sind:

| Kategorie (1) | | |
|-------------------|-----|--|
| Berger, Anna | ABC | |
| Feldmann, Ute | DEF | |
| Gutenberg, Gunter | GHI | |
| Hartmann, Bettina | JKL | |
| Huber, Katharina | MNO | |
| Neubauer, Hans | PQR | |
| Sommer, Eva | ST | |
| Schmitt, Franz | UVW | |
| Traut, Bettina | XYZ | |
| Wagner, Anton | # | |

Hinweis:

Sie können vom Telefonbuch auch nach den Kontakten gehen, indem Sie einen Eintrag zweimal antippen. Dies ist nützlich, wenn Sie einen bestimmten Eintrag auf den neuesten Stand bringen möchten.

Eine Datei selektieren

1. Die Schaltfläche zum Öffnen des Popup-Menüs berühren.




2. Die gewünschte Datei auf der Liste berühren, um sie zu selektieren und zu öffnen.


Hinweis:

Die Datei "Alle Kontakte" zeigt alle Einträge der Kontakte 1 bis 3 zur Übersicht; sie kann nicht bearbeitet werden. (Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie vergessen haben, in welcher Kategorie Sie einen Eintrag gespeichert haben.)

Neue Einträge vornehmen

1.  berühren.



2. Das erste Feld berühren und mit den Eingabetasten den Nachnamen der Person eingeben.
3. Die folgenden Felder der Reihe nach ausfüllen.
4. Zum Speichern des neuen Eintrags  berühren.



Hinweis:

Das erste Feld (Nachname) muß unbedingt ausgefüllt werden.

Feldliste

| | |
|---|-------------------------|
|  | Nachname |
|  | Vorname |
|  | Geschäfts-Telefon |
|  | Geschäfts-Fax |
|  | Mobiltelefon |
|  | Kurznachrichten-Adresse |
|  | E-Mail-ID 1 |
|  | Firma |
|  | Abteilung |
|  | Position |
|  | Geschäfts-Adresse |
|  | Privat-Telefon |
|  | Privat-Adresse |
|  | Pager-Nummer |
|  | Sonstige Nummern |
|  | E-Mail-ID 2 |
|  | Freifeld 1 |
|  | Freifeld 2 |
|  | Freifeld 3 |
|  | Freifeld 4 |

Hinweis:

- Beim Berühren von  erscheint die Adresse automatisch mit der Landesnetzkennzahl, entsprechend der Rufnummer im Telefonbuch.
- Für jedes Feld werden die entsprechenden Eingabetasten eingeblendet. Zur Wahl einer anderen Tastatur das Schaltfeld des Popup-Menüs berühren. Weitere Hinweise finden sich im Anhang.
- Beim Ansehen eines Eintrags werden Nachname und Vorname zusammengefaßt und erscheinen als Name .
- Sie können die Felder der Kontakte auf Ihren persönlichen Bedarf einrichten. Mehr dazu erfahren Sie in einem späteren Abschnitt.

Listenübersicht und Detailansicht


Zum Ansehen von Kontakt-Einträgen gibt es zwei Möglichkeiten:

- Detailansicht
- Listenübersicht

Detailansicht

In der Detailansicht werden alle Einzelheiten eines Eintrags angezeigt.








Zur Änderung auf die Listenübersicht  berühren.

Listenübersicht

In der Listenübersicht werden die Namen jedes Eintrags (in einer Zeile) angezeigt; dadurch können Sie Einträge schnell finden.




Zum Ansehen anderer Felder das entsprechende alphabetische Register  und , ,  oder  berühren.


Zur Änderung auf die Detailansicht einen Eintrag zweimal antippen.

Einträge bearbeiten

1. Den Eintrag in der Listenübersicht selektieren oder in der Detailansicht zur Anzeige bringen.


2.  berühren.

3. Die entsprechenden Felder berühren und die notwendigen Änderungen mit den Eingabetasten vornehmen.

4. Zum Speichern der Änderungen  berühren.

Einträge löschen

1. Den Eintrag oder die Datei selektieren.

2.  berühren und **DATEN LÖSCHEN** selektieren.


3. Einen der Menüpunkte zum Löschen selektieren: **Gewählter Eintrag, Gewählter Kategorie** oder **Alle Kontakt-Daten**.

Kontaktdateien auf den persönlichen Bedarf einstellen

Sie können folgende Punkte der Kontakte auf Ihren Bedarf einstellen:


- Änderung der Kategorienamen
- Auswahl der verwendeten Felder (und der nicht verwendeten)

Den Kategorienamen ändern


1.  berühren und **SETUP** selektieren.

2. **Name Kategorie (1), Name Kategorie (2)** oder **Name Kategorie (3)** selektieren.

3. Den neuen Namen eingeben.



4. Zum Speichern des neuen Namens  berühren.


Auswahl der verwendeten Felder

1.  berühren und **SETUP** selektieren.

2. **Felder eingeben** selektieren.

3. Die angekreuzten Felder werden verwendet. Für nicht benutzte Felder das Kreuz durch Berühren löschen.

Mit  und  weitere Felder ansehen. Die angekreuzten Felder werden verwendet.

4. Zum Speichern der neuen Feldbelegung  berühren.

Hinweis:

Die Namensfelder können nicht entfernt werden.

Vorzugs-Dateien





Listen für Bevorzugt-Rufnummer und Bevorzugt-SMS

Sie können auch die Listen für Bevorzugt-Rufnummern und Bevorzugt-SMS-Nummern ändern. Damit können Sie für einen schnelleren Zugang die am häufigsten verwendeten 10 Rufnummern speichern.

Einträge zur Bevorzugtliste hinzufügen

1. Den Eintrag mit der in eine Bevorzugtliste zu kopierenden Rufnummer bzw. SMS-Nummer in der Detailansicht zur Anzeige bringen.

2. Die Anzeige (Symbol) des Feldes berühren, das kopiert werden soll.


- Zum Kopieren einer Rufnummer:
,  oder  berühren.
- Zum Kopieren einer SMS-Nummer:
 berühren.

Ein Bestätigungsfenster erscheint. Sie können diese Nummer bei Bedarf auch ändern.

3. Zum Kopieren der Nummer  berühren.

Die Liste der Bevorzugt-Rufnummern bzw. Bevorzugt-SMS-Nummern erscheint.

SIM-Dateien

Über die Tastatur können Sie einfach einen der ersten 9 Einträge der Datei Ihrer SIM-Karte anrufen. Dazu die Eintragsnummer eingeben und auf  drücken. Die Daten können von der SIM-Karte auf eine der Anwendungsdateien Kontakte und umgekehrt kopiert werden.

Aufgrund der wegen der SIM-Karte bestehenden Einschränkungen können Sie in der Datei der SIM-Karte keinen Eintrag direkt erstellen oder abändern. Zum Erstellen oder Abändern eines



Eintrags muß dieser in der Datei Kategorie (1), (2) oder (3) erstellt und auf Ihre SIM-Karte kopiert werden..

Einträge auf einer SIM-Karte vornehmen
Sie können den Namen und eine Rufnummer von einem Eintrag der Kontakte auf die SIM-Karte speichern.

1. Den zu kopierenden Eintrag in der Detailansicht zur Anzeige bringen.

2.  berühren, **TOOLS** und dann **Nach SIM kopieren** selektieren.

3. Die auf die SIM-Karte zu kopierende Rufnummer selektieren.
Die SIM-Bereiche sind numeriert. Sie können den Eintrag in einem bestimmten Bereich speichern, indem Sie die Nummer eingeben.

4. Zum Speichern des Eintrags an einem beliebigen Bereich  berühren. ODER zum Speichern an einem bestimmten SIM-Bereich den gewünschten SIM-Bereich mit den Zahleneingabetasten eingeben und zum Speichern des Eintrags  berühren.

5. Die Liste der SIM-Karte erscheint.

Einträge von einer SIM-Karte kopieren

Sie können einen einzigen Eintrag (oder alle Einträge) von der SIM-Karte in eine Datei der Kontakte kopieren.

1. Zum Kopieren eines einzigen Eintrags diesen Eintrag auf der Liste der SIM-Karte selektieren.

2.  berühren, **TOOLS** und dann **Von SIM kopieren** selektieren.

3. **Dieser Eintrag** oder **Alle SIM-Daten** selektieren.

4. Die Datei der Kontakte aus dem Popup-Menü **Kopiere nach:** selektieren.

5.  berühren.

6. Die Liste der SIM-Karte erscheint.


Hinweis:

Um die Einträge der SIM-Karte in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen, empfehlen wir, die Datei der SIM-Karte in die Datei Kategorie (1), (2) oder (3) zu kopieren.

Termine

Mit der Termin-Funktion können Sie Ihren Tagesablauf und Ihre Verabredungen einfach planen.

Verwendung der Termin-Funktion

1.  berühren.



Kalenderübersichten

Sie können Ihre Termine auf vier verschiedenen Kalenderübersichten ansehen:

- Detailansicht
- Tägliche Übersicht
- Wöchentliche Übersicht
- Monatliche Übersicht

Detailansicht


Hier werden alle Einzelheiten eines Termins angezeigt.




- Zum Ändern auf tägliche Übersicht **DIE 20** berühren.
- Zum Ändern auf monatliche Übersicht **JAN** berühren.

Tägliche Übersicht

Hier werden alle Termine für den selektierten Tag dargestellt.

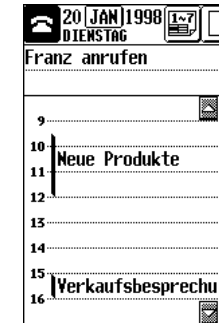

- Eine Verabredung zweimal antippen, um die Detailansicht abzurufen.
- Zum Ändern auf wöchentliche Übersicht  berühren.
- Zum Ändern auf monatliche Übersicht **JAN** berühren.



Hinweis:

Sich überschneidende Termine werden in abgekürzter Form in der gleichen Zeile angezeigt.

Wöchentliche Übersicht

Hier werden alle Termine für den Zeitraum von einer Woche angezeigt.





- Eine Verabredung zweimal antippen, um die Detailansicht abzurufen.
- Zum Ändern auf tägliche Übersicht  berühren.
- Zum Ändern auf monatliche Übersicht **JAN** berühren.
-  oben auf dem Display zeigt die laufende Woche in diesem Jahr an.

Monatliche Übersicht


Hier wird der Kalender für einen ganzen Monat angezeigt. Termine werden am entsprechenden Datum mit einem "■" markiert.






- Zum Ändern auf tägliche Übersicht  zweimal antippen.
- Zum Ändern auf wöchentliche Übersicht  berühren.
- Die Zahl links neben jeder Woche zeigt die laufende Woche in diesem Jahr.

Neue Termine eingeben

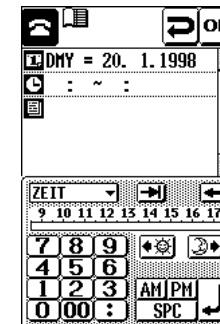1.  berühren.





2.  berühren, dann  berühren, um den gewünschten Monat zu selektieren; dann das Datum für den Termin berühren.

3.  berühren.



Die Zeit durch Ziehen des Stiftes über den Zeitbalken eingeben oder die Zahleneingabetasten verwenden.

4.  berühren.
Die Beschreibung des Termins mit den Eingabetasten eingeben.

5. Zum Speichern des Termins  berühren.


Hinweis:


Wenn Sie das Uhrzeitfeld leer lassen, wird der eingegebene Text oben auf dem Tageskalender angezeigt. So können mehrere Notizen oder auszuführende Aufgaben gespeichert werden.

Termine bearbeiten

Sie können einen bereits eingegebenen Termin ändern, wenn er z.B. früher oder später als geplant stattfindet.


1. Den Termin in der Detailansicht oder der täglichen Übersicht zur Anzeige bringen.

2.  berühren.
3. Die entsprechenden Felder berühren und die notwendigen Änderungen mit den Eingabetasten vornehmen.

4. Zum Speichern der Änderungen  berühren.

Termine löschen

1. Die zu löschenden Termine in der täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Übersicht selektieren.


2.  berühren und **DATEN LÖSCHEN** selektieren.

3. Einen der Menüpunkte zum Löschen selektieren: **Gewählter Eintrag, Am gewählten Tag, In gewählter Woche, In gewähltem Monat** oder **Alle Termine**.

Das Termin-Setup anpassen

Änderung der Kalenderanzeige

Sie können das Format für das Datum und die Woche ändern.

1.  berühren und **SETUP** selektieren.



2. **Displayformat** selektieren.

3. Das gewünschte Format selektieren.

4.  berühren.


Eingabe der wöchentlichen Feiertage

In einigen Ländern werden Samstag und Sonntag nicht als Wochenende angesehen. Sie können festlegen, an welchen Wochentagen Sie nicht arbeiten.

1.  berühren und **SETUP** selektieren.
2. **Wöch.Feiertage** selektieren.
3. Die Ankreuzfelder der Tage für das Wochenende ankreuzen.
4.  berühren.



Andere Feiertage einstellen

Sie können bestimmte Tage als Feiertage festlegen, z.B. den Jahresurlaub oder öffentliche Feiertage.

1. Den als Feiertag zu markierenden Tag selektieren.
2.  berühren und **SETUP** selektieren.
3. **Feiertag eingeben** selektieren.

Bestimmtes Datum abrufen


Sie können einfach jedes Datum abrufen, um die Termine für diesen Tag einzusehen.

1.  berühren und **ANSICHT** selektieren.
2. **Heute** selektieren oder **Bestimmtes Datum** selektieren und das Datum eingeben.
3.  berühren.

Kurznotizen




Kurznotizen machen


Mit den Kurznotizen (schnelle Notizen) können Sie schnell eine Notiz aufschreiben, selbst wenn Sie gerade telefonieren.

1.  berühren.



2. Mit dem Stift des ONE TOUCH COM und den Zeichengeräten können Sie direkt auf das Display schreiben.



-  für einen dünnen Bleistift und  für einen dicken Bleistift selektieren.
- Mit  wird der Stift zum Radierer.

3. Zum Speichern der Notiz  berühren.


Kurznotizen ansehen

Sie können bereits gespeicherte Kurznotizen ansehen, indem Sie das Register unten in der rechten Ecke der Kurznotizen-Anzeige berühren.




- Zum Ansehen der folgenden Kurznotiz  berühren.
- Zum Ansehen der vorherigen Kurznotiz  berühren.


Neue Notizen erstellen

Zum Erstellen einer neuen Notiz  berühren.

Notizen bearbeiten

Zum Bearbeiten einer gespeicherten Notiz  berühren.

Notizen löschen

Zum Löschen einer gespeicherten Notiz  berühren.

Hinweis:

Wenn Sie den Notizblock häufig während Gesprächen benutzen, empfehlen wir die Verwendung des Zubehörs Ohrhörerset (Option).



Kapitel 6


Weitere PIM-Funktionen

In diesem Kapitel werden weitere nützliche PIM-Funktionen dieses ONE TOUCH COM beschrieben.

Rechner



Der Rechner des ONE TOUCH COM kann Quadratwurzeln und Prozente berechnen und Berechnungen mit gespeicherten Zahlen durchführen.

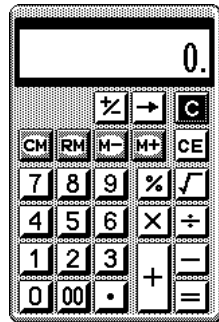1.  berühren und  selektieren.



Globale Suche

Mit der Suchfunktion können Sie nach einem bestimmten Schlüsselwort in allen Einträgen der selektierten Funktionen suchen.


1.  berühren und  selektieren.





2. Die Funktionen selektieren, in denen gesucht werden soll. Je mehr Funktionen selektiert werden, desto länger dauert die Suche. In der Grundeinstellung sind alle Funktionen selektiert.
3. Das Feld **Mit folgendem:** berühren und das Schlüsselwort zur Suche eingeben.

4.  berühren.

Alle Einträge mit übereinstimmendem Schlüsselwort werden angezeigt.

Zum Beenden der Suche  berühren.





5. Zum Ansehen einen bestimmten Eintrag zweimal antippen.

6. Mit  die Suche abbrechen und den gesuchten Eintrag ansehen. Durch Berühren von  wieder auf die Liste mit den gefundenen Einträgen zurückgehen.

Synchronisation PC (PC-Link)



Für diese Funktion benötigen Sie die zusätzliche Synchronisation PC PC-Link-Software. Mit Synchronisation PC PC-Link können Sie die Informationen des ONE TOUCH COM auf einem PC speichern. Sie können damit auch Informationen synchronisieren, wenn im PC ein PIM installiert ist. Für weitere Hinweise siehe das Benutzerhandbuch der Synchronisation PC PC-Link-Software.

Den Synchronisation PC PC-Link-Modus aktivieren

1.  berühren und  selektieren.
2.  berühren.
Zum Beenden des Synchronisation PC PC-Link-Modus  berühren.

Datenübertragung zwischen ONE TOUCH COM

Dieser ONE TOUCH COM kann über die Infrarot-Schnittstelle Informationen mit anderen ONE TOUCH COM austauschen.

1. Die Funktion mit dem zu übertragenden Eintrag auf dem sendenden und empfangenden ONE TOUCH COM aktivieren.
2. Beim empfangenden ONE TOUCH COM  berühren und **INFRAROT** und dann **Daten empfangen** selektieren.
3. Beim sendenden ONE TOUCH COM  berühren und **INFRAROT** und dann **Gew. Daten senden** oder **Diese Kat. senden** selektieren.

Hinweis:

Die ONE TOUCH COM müssen so ausgerichtet sein, daß sich die Infrarot-Schnittstellen beider Geräte gegenüberliegen und in einem Abstand von weniger als 50 cm befinden.

Hinweis:

Die Gesprächsfunktionen sind nicht verfügbar, wenn sich der ONE TOUCH COM im Modus Synchronisation PC (PC Link) oder im Datenaustausch mit einem anderen ONE TOUCH COM befindet.

Anhang

- A. Anzeigenliste
- B. Liste der Statusanzeigen
- C. LED-Anzeige
- D. Menüliste
- E. Tastaturen
- F. Rückstellen
- G. Fehlersuche
- H. Technische Daten
- I. Zubehör
- J. Synchronisation der Agenda

Anhang A: Anzeigenliste

Tasten



- Anruf vornehmen/empfangen
- Umschalten zwischen aktuellem und gehaltenem Anruf
- Anzeige der zuletzt gewählten Nummer
- Anruf halten
- Zurückgehen zu einen gehaltenen Anruf



- Einschalten (lang drücken)
- Ausschalten (lang drücken)
- Einschalten im Nur-PIM-Modus (während Navigationstaste gedrückt wird)
- Ankommenden Anruf verweigern
- Alle Anrufe beenden

Navigationstaste



Drücken:



- Anzeige des Telefonbuchs
- Anzeige der Popup-Liste zur Änderung des Telefonbuchs
- Selektion eines Menüpunktes aus der Liste




Bewegen (nach oben oder unten)

- Selektieren eines Punktes aus der Liste
- Zwei Sekunden nach unten gedrückt halten zum Übergehen auf den nächsten Buchstaben (A, B, C usw.)
- Einstellen der Lautstärke

Schaltflächen

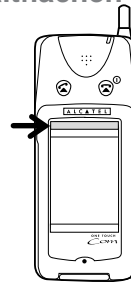

- Telefonbuch öffnen
- Kurznachrichten öffnen
- Termine öffnen
- Kurznotizen öffnen
- Liste aller Funktionen öffnen

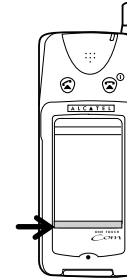

Das Menü öffnen



Tastatur sperren



Aktuellen Vorgang abbrechen
(Suche/IR-Kommunikation/
Nachrichten senden)





Abrollen der Anzeige nach oben
Abrollen der Anzeige nach unten












Anzeigen

Wenn eine Anzeige für eine bestimmte Funktion nicht verwendet werden kann, wird sie in Grau dargestellt.













Allgemeine Anzeigen












-  Bewegt den Cursor eine Zeile nach oben (nach oben blättern)
-  Bewegt den Cursor eine Zeile nach unten (nach unten blättern)

-  Eintrag speichern oder Vorgang beenden
-  Ungespeicherte Einträge löschen; Menü oder Vorgang beenden; Zurück auf vorherige Displayanzeige
-  Neuen Eintrag in einer Funktion beginnen
-  Eintrag im Editiermodus öffnen
-  Eintrag löschen
-  Auf Listenübersicht gehen
-  Displayanzeige drehen (Querformat/Längsformat)
-  SETUP-Displayanzeige darstellen
-  Mustervorlagenliste darstellen
-  Sensordisplay einstellen
-  Bei Ansicht des Speichers zum Reorganisieren des Speichers für mehr Speicherplatz







Anzeigen der Telefon-Funktion

-  Das Zeichen links vom Cursor löschen
-  Notrufdienst
-  Eintrag speichern oder Vorgang beenden
-  Auf DTMF-Nummernmodus wechseln
-  Digitalen Steuerungsseparator für DTMF eingeben
-  Auslandszeichen "+" eingeben
-  Landesnetzkennzahl selektieren
-  Zugang zu Sprachnachrichten
-  Auf zuletzt verwendete Datei oder Anrufliste gehen
-  Auf Anzeige mit Zahleneingabetasten gehen.







Wenn die folgenden Funktionen aktiviert sind, erscheint der Balken oben auf der Anzeige schwarz. Zum Deaktivieren die Anzeige erneut berühren.

-  Anruf halten
-  Mikrofon stummschalten
-  Anrufton für ankommenden Anruf stummschalten
-  Anruf beenden (aktueller oder gehaltener); Wählen abbrechen
-  Rufnummer für internationales Wählen einstellen.
-  Verwendung der Zahleneingabetasten
-  Zwischen aktuellem und gehaltenen Anrufen makeln
-  Anruf annehmen
-  Ankommenden Anruf abweisen
-  Anruf annehmen durch Beenden des aktuellen Anrufs
-  Anruf annehmen durch Halten des aktuellen Anrufs

SMS-Anzeigen


-  Ausgehende Nachrichten senden
-  Ankommende Nachrichten lesen
-  Nachricht auf SIM-Karte speichern.
-  Antwort an Absender
-  Absender per Telefon anrufen
-  Synchronisation der Agenda






Internet E-Mail-Anzeigen

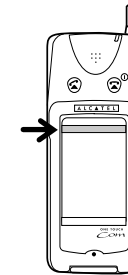

-  Zugang zum E-Mail-Server
-  Antwort an Absender
-  Nachrichten weiterleiten
-  Nachrichten vom Server abholen
-  Adressenänderung
-  E-Mail-Optionen eingeben





Anhang B: Liste der Statusanzeigen

Allgemeine Statusanzeigen



-  Anzeige der Radiosignalstärke (5 Stufen)
-  Ankommende Kurznachricht
-  Anrufverweigerung aktiviert
-  Anrufweiterleitung aktiviert
-  Anrufverweigerung und Anrufweiterleitung aktiviert


Die obigen drei Anzeigen entsprechen möglicherweise nicht dem neuesten Stand. Zur Überprüfung des aktuellen Status  berühren und  selektieren.






-  Keine Antwort erhalten
-  Stummschaltung aktiv (Kein Anruftton)
-  Tastenton
-  Batterieladung (4 Stufen)

Wenn kein Balken erscheint, geht der ONE TOUCH COM automatisch auf den Nur-PIM-Modus und Anrufe können nicht mehr vorgenommen oder erhalten werden.

Anzeigen des Telefonstatus



-  Aufgelegt

-  Telefon deaktiviert (wegen Nur-PIM-Modus, schwacher Batterie oder IR-Modus)
-  Telefoniert gerade. Zur Darstellung der Anrufdisplayanzeige berühren.
-  Anruf gehalten. Zur Darstellung der Anrufdisplayanzeige berühren.
-  Makeln von zwei Anrufen. Zur Darstellung der Anrufdisplayanzeige berühren.
-  Tastensperre

Anhang C: LED-Anzeige

LED-Anzeigearten (blinkend)

Kurzes Blinken:

- Netzwerk gefunden: Sie können anrufen oder Anrufe empfangen.

Normales Blinken:

- Anruf wird empfangen.

Schnelles Blinken (kontinuierlich):

- Ankommende SMS-Nachrichten.

Schnelles Blinken (drei Mal):

- Anruf wird gehalten.

LED-Anzeigearten (Farbe)

Orangefarben:

- Batterie wird geladen.

Grün:

- Geladen.

Rot:

- Schwache Batterie


Abwechselnd Grün/Orangefarben:

- Batterie wird zwangsentladen.

Anhang D: Menüliste

Liste der Funktionen


Hier werden zur einfacheren Übersicht für den Benutzer alle Hauptfunktionen, Zubehörfunktionen und Utilities angezeigt. Diese Anzeige ist nützlich, wenn Sie vergessen haben, wo Sie eine bestimmte Funktion finden können.

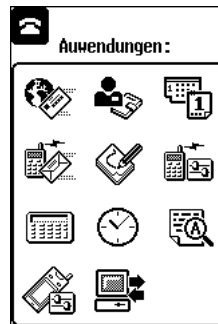








 Internet E-Mail


 Kontakte

 Termine

 Kurznachrichten

-  Kurznachrichten
-  Telefoneinstellungen
-  Rechner
-  Weltzeituhr
-  Globale Suche
-  Konfigurationen
-  Synchronisation PC (PC-Link)

MENÜ

Zur Ansicht eines Menüs  berühren.

Telefon-Funktion

Während eines Telefonats kann MENÜ nicht verwendet werden.

Kontakte



Termine

MENÜ
ANSICHT ▶
SETUP ▶
AUSSCHNEIDEN
KOPIEREN
EINFÜGEN
TOOLS ▶
DATEN LÖSCHEN ▶
SUCHE
INFRAROT ▶

ANSICHT
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
Heute
Bestimmtes Datum

SETUP
Feiertag eingeben
Wöch. Feiertage
Displayformat

TOOLS
Neuer Eintrag
Ändern

In monatlicher Übersicht Sonstige

DATEN LÖSCHEN
Feiertage im Monat
In gewähltem Monat
Alle Feiertage
Alle Termine

DATEN LÖSCHEN
Gewählter Eintrag
Am gewählten Tag
In gewählter Woche
In gewähltem Monat
Alle Termine

INFRAROT
Daten empfangen
Gew. Daten senden

SMS

MENÜ
ANSICHT ▶
SETUP ▶
AUSSCHNEIDEN
KOPIEREN
EINFÜGEN
TOOLS ▶
DATEN LÖSCHEN ▶
SUCHE
INFRAROT ▶

ANSICHT
Ordner EIN
Ordner AUS
Vorlagen

TOOLS
Neue Nachricht
Nachricht ändern
Nachricht senden
Antwort
Weiterleiten
Rückruf
Als Vorlage kop.

INFRAROT
Daten empfangen
Gew. Daten senden

SETUP
Nachr.-Optionen
Nachrichtenzentrum

DATEN LÖSCHEN
Selektierte Nachr.
Alle ges. Nachr.
Alle Nachr. in AUS
Alle Nachr. in EIN
Alle Nachrichten
Alle Vorlagen

E-Mail

MENÜ
ANSICHT ▶
SETUP ▶
AUSSCHNEIDEN
KOPIEREN
EINFÜGEN
TOOLS ▶
DATEN LÖSCHEN ▶
SUCHE
INFRAROT ▶

ANSICHT
Ordner EIN
Ordner AUS
Ordner GESENDET
Vorlagen

DATEN LÖSCHEN
Selektierte Post
Alle Nachr. in EIN
Alle Nachr. in AUS
Alles in GESENDET
Alle Nachrichten
Alle Vorlagen

TOOLS
Als Vorlage kop.

INFRAROT
Daten empfangen
Gew. Daten senden

Kurznotizen




Anhang E: Tastaturen

Es gibt fünf verschiedene Tastaturen mit Eingabetasten. Für jedes Feld werden automatisch die passenden Eingabetasten eingeblendet. Um eine andere Tastatur zu selektieren, berühren Sie das Popup-Menü oben auf dem Display.


Alphabetische Eingabetasten




Zahleneingabetasten

Es gibt drei Tastaturen für die Zahleneingabe. Zum Wechseln  berühren.


Zehnertasten

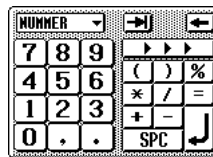


Währungstasten

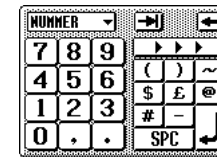

Zahleneingabetasten zum Wählen

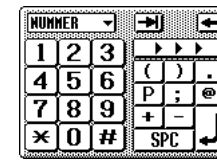

Symboleingabetasten

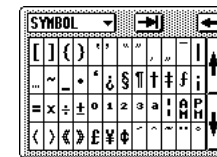


Zeiteingabetasten



Entweder die Tasten berühren oder den Stift von der Anfangszeit bis zur Endzeit über den Zeitbalken ziehen.

Die Schaltfläche "Morgens" oder "Abends" berühren, um den Zeitbalken für einen anderen Zeitraum anzuzeigen.

Datumstasten

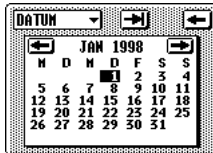

Anhang F: Rückstellen


Durch starke Stöße oder elektromagnetische Felder bzw. aus anderen Ursachen kann es vorkommen, daß der ONE TOUCH COM nicht mehr richtig funktioniert (keine Reaktion auf Drücken von Tasten oder beim Berühren des Displays). In diesem Fall müssen Sie den Reste-Schalter auf der rechten Seite mit dem Stift des ONE TOUCH COM oder einem ähnlichen Gegenstand eindrücken. Durch Situationen, die zu derartigen Betriebsstörungen führen können, kann der Speicherinhalt ganz oder teilweise gelöscht werden.


Gesamtrückstellung

Wenn der ONE TOUCH COM nach der obigen Rückstellung immer noch nicht einwandfrei funktioniert, muß die Rückstellung mit einem etwas komplizierteren Verfahren durchgeführt werden.

Hinweis:

- Dadurch werden alle Informationen des ONE TOUCH COM gelöscht.
- Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, kann die Option Synchronisation PC verwendet werden, um eine Sicherung Ihrer Daten durchzuführen oder sie über Infrarot auf einen anderen ONE TOUCH Com zu übertragen

1.  gedrückt halten und dabei den Reset-Schalter auf der rechten Seite des ONE TOUCH COM mit dem Stift eindrücken.

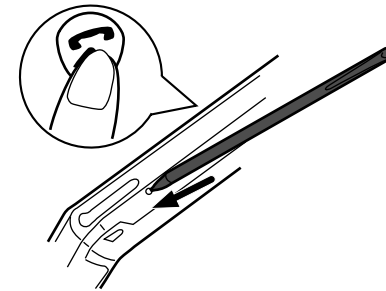

2. Die Taste loslassen, nachdem eine Meldung erscheint.
3. **Ja** berühren.

Anhang G: Fehlersuche

Nach dem Einschalten des ONE TOUCH COM erscheint nichts auf dem Display

- Vergewissern Sie sich, daß Sie Ihr ONE TOUCH COM im vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereich (-20°C bis +55°C) verwenden.
- Sicherstellen, daß die Batterie vorschriftsmäßig eingesetzt und geladen ist.
- Sicherstellen, daß sich der Batteriewechselschalter auf der Position NORMAL befinden.

PIN-Code / PIN2-Code, PUK-Code oder PUK2-Code

Der PIN-Code oder PIN2-Code wird nicht angenommen

Sicherstellen, daß der richtige Code eingegeben wird (vier oder acht Stellen).

Hinweis:



Nach drei falschen Eingaben werden die SIM-Karte und die geschützten Funktionen gesperrt.

SIM-Karte wird gesperrt

- Den vom Händler erhaltenen PUK-Code (falls vorhanden) eingeben (acht Stellen).

- Nach erfolgreicher Eingabe geben Sie den neuen PIN-Code ein und prüfen, ob der ONE TOUCH COM wieder funktionsbereit ist. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Händler.

Geschützte Funktionen werden gesperrt

-  und  berühren, dann **Sicherheit** und **PIN2-Code ändern** selektieren. Den beim Registrieren vom Händler erhaltenen PUK2-Code (acht Stellen) eingeben (falls unterstützt).
- Nach erfolgreicher Eingabe geben Sie den neuen PIN2-Code ein und prüfen, ob der Zugang zu den gesperrten Funktionen wieder frei ist. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Händler.

Hinweis:

Der PUK-Code und der PUK2-Code werden nach zehn falschen Eingaben ungültig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Händler.




Geräte-Code wird nicht angenommen

Sicherstellen, daß der richtige Code eingegeben wird (vier oder acht Stellen). (Die Grundeinstellung ist "0000").



Geräte-Code vergessen

Wenden Sie sich an den Händler.

Das Drücken einer Taste bzw. Berühren der Anzeigen zeigt keine Wirkung (bzw. eine nicht gewählte Funktion wird aktiviert)

- Den Reset-Schalter eindrücken, dann  lang drücken.
- Die Batterie entfernen (und das Batterieladegerät abtrennen), einige Sekunden warten und dann die Batterie wieder einsetzen.
- Das Sensordisplay mit  und  kalibrieren.

Das Display ist schwer ablesbar

Den LCD-Kontrast mit  und  einstellen.

Nach dem Einschalten des ONE TOUCH COM funktioniert die Telefon-Funktion nicht



- Prüfen, ob nach dem Einschalten des ONE TOUCH COM eine Fehlermeldung angezeigt wurde. In diesem Fall wenden Sie sich an den Händler.
- Prüfen, ob die SIM-Karte vorschriftsmäßig eingesetzt ist.
- Prüfen, ob sich der ONE TOUCH COM nicht im Nur-PIM-Modus befindet.

Anrufe können nicht vorgenommen und nicht empfangen werden

- Die Telefon-Funktion ist deaktiviert, weil der Nur-PIM-Modus aktiviert wurde. Das Gerät aus- und wieder einschalten.
- Wenn nach dem Einschalten die Meldung "SIM-Karten-Fehler!" angezeigt wurde, können Sie die SIM-Karte nicht verwenden bzw. die SIM-Karte ist beschädigt. Wenden Sie sich an den Händler oder den Netzbetreiber.
- Die Einstellungen für Anrufverweigerung, festgelegte Rufnummern, verbleibenden Kredit, verbleibende Batterieladung und Rufumleitung überprüfen.
- Prüfen, ob der ONE TOUCH COM gerade über Synchronisation PC (PC-Link) oder die IR-Schnittstelle eine Datenübertragung durchführt oder ob er über eine Fax/Modemkarte an einen PC angeschlossen ist.

- Das verbleibende Guthaben prüfen, wenn Sie eine vorbezahlte SIM-Karte verwenden.

Mit erfolgt kein Zugang zum Sprachnachrichten-Zentrum

 und dann  berühren, die Telefoneinstellungen selektieren und überprüfen, ob die eingegebene Rufnummer des Sprachnachrichten-Zentrums stimmt.

Anrufqualität ist schlecht

- An Ihrem gegenwärtigen Standpunkt kann möglicherweise keine bessere Qualität erreicht werden (z.B. in einem Auto oder Zug). Begeben Sie sich an einen Ort, an dem das Radiosignal stärker ist.

Kein Zugang zum Netzbetreiber

- Die Anzeige für die Stärke des Radiosignals prüfen (im Bereich der Statusanzeigen); möglicherweise befinden Sie sich außerhalb des Netzwerkbereichs.
- Prüfen, ob Ihre Adresse registriert ist und ob das Netzwerk verwendet werden kann.

Kurznachrichten können nicht gesendet bzw. empfangen werden




- Prüfen, ob Sie vorschriftsmäßig beim SMS registriert sind, ob Ihr Netzwerk diese Leistung unterstützt und ob die Rufnummer des Zentrums richtig eingegeben ist. Andernfalls wenden Sie sich an den Netzbetreiber.
- Prüfen, ob sich noch Kurznachrichten auf der SIM-Karte befinden, wenn die Karte vorher in anderen Mobiltelefonen verwendet wurde. In diesem Fall die Nachrichten mit dem Mobiltelefon löschen, mit dem Sie jetzt die SIM-Karte verwenden.

Kein Zugang zum Netzbetreiber für Internet E-Mail

- Sich vergewissern, daß das Netzwerk und Ihr Abonnement die Datenübertragung akzeptieren.
- Einstellungen und Konfigurationen für E-Mail fehlen oder sind möglicherweise falsch oder das Netzwerk unterstützt sie nicht. Prüfen Sie die Zugangspunkt-Rufnummer Ihres Netzbetreibers. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber für die richtigen Einstellungen.

Geringer Speicherplatz

- Unnötige Daten löschen.
- Den Speicher neu organisieren.

Verwenden Sie dazu ,  und "Speicherprüfung" .

Anhang H: Technische Daten

ONE TOUCH COM-Hauptgerät

Modell:

ONE TOUCH
Com

Display:

DSTN-Typ LCD (160 x 239 Punkte)

Anzeigen:

LED-Anzeige: 1 x 3 Farben-LED (grün, rot, orange)

Schnittstellen:

- Infrarot-Port: IrDA 1.0 (max. 115,2 Kbps)
- Externer Anschluß: (für Auto-Freisprech-Einbausatz und GSM-PC-Kartenkabel)
- SIM-Anschluß für einsteckbare SIM-Karte

Funktionen und Anwendungen:

- Telefon-Funktion, Telefonbuch
- Nachrichten: Kurznachrichten (senden/ empfangen); Internet-E-mail (transparenter Datenmodus)
- PIM: Kontakte, Termine, Kurznotizen, globale Suche, Weltzeituhr, Rechner
- Sonstiges: Synchronisation PC (PC-Link)

Benutzerinterfaces:

Sensordisplay, Bedienungstasten
(Senden, Ende, EIN/AUS und
Navigationstaste)

Speicherkapazität:

Benutzerbereich: 512 Kbyte

Rechner:

12 Stellen

Sprachen:

Vier Sprachen: Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch

Unterstützter GSM-Standard:

- Service: Phase 2
- FTA: Phase 2

Stromversorgung:

Wiederaufladbares Ni-MH-Akkupack
(880 mAh)

Abmessungen:

151 (H) (ohne Antenne) x 61,6 (B) x
23,8 (T) mm (in der Mitte des Gerätes;
25,7 mm am Scharnier)

Gewicht:

Ca. 250 g

Batterieladegerät

Eingangsspannung:

Entsprechend der örtlichen
Netzspannung

Ausgangsspannung: 12 V, 500 mA

Anhang I: Zubehör

1) Pack-PC Synchronisation

Damit können Sie Daten zwischen dem ONE TOUCH COM und einem PC austauschen. Dient auch dem Aufladen der ONE TOUCH COM-Batterie.

- Träger

Dieses Gerät enthält eine IrDA-Schnittstelle und wird über ein Kabel mit dem PC verbunden. Es dient auch dem Aufladen der Batterie des ONE TOUCH COM und einer Ersatzbatterie.

- Softwarez PC-Synchronisation (PC Link)

Damit können Sie die PIM-Daten des ONE TOUCH COM und eines PCs austauschen. Sie können auch Sicherungskopien Ihrer ONE TOUCH COM-Daten (Backup) auf dem PC anlegen und später wieder zurückladen (Restore).

2) Auto-Freisprech-Einbausatz

Damit kann der ONE TOUCH COM am Armaturenbrett angebracht werden, damit Sie beim Fahren den ONE TOUCH COM nicht in der Hand halten müssen. Mit der Außenantenne (optionales Zubehör) haben Sie einen normalen Empfang. Der Auto-Freisprech-Einbausatz kann auch die Batterie laden.

- 3) Batterie
Die gleiche Batterie wie die das mitgelieferte Akkupack. Sie kann als Ersatz verwendet werden.
- 4) Zigarettanzünder
Damit kann die Batterie des ONE TOUCH COM über den Zigarettanzünder des Autos geladen werden.
- 5) Ohrhörer
Sie können mit Ihren Gesprächspartnern sprechen und gleichzeitig die anderen Funktion des ONE TOUCH COM verwenden.
- 6) Transportbeutel
Gewährleistet den Schutz des Mobils und ein Tragen am Gürtel. Er kann außerdem mit dem Ohrhörer oder dem Batterielader verwendet werden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Anhang J: Synchronisation der Agenda

Zum Versenden von Terminen können zwei Nachrichtentypen verwendet werden.

Das SMS-Synchronisationsprotokoll ist einfach zu verwenden. Sie brauchen nur die bereits in Ihrem ONE TOUCH COM installierten SMS-Modelle zu verwenden und die Nutzfelder abzuändern.

Die Struktur einer Synchronisationsnachricht beginnt mit einem Erkennungstitel " THE AIR SYNCH SDL ". Die einzelnen Felder sind durch das Zeichen " > " getrennt. Das zweite Feld kann dazu benutzt werden, den Verwender an die Aktualisierung seiner Agenda zu erinnern, oder um dem Termin einen Titel zu verleihen. Darauf folgen ein oder zwei Uhrzeit- und Datumfelder. Dann erscheint die in die Agenda einzutragende Nachricht. Der letzte Teil der Nachricht weist darauf hin, daß es sich um einen detaillierten Termin " <<TIM1>TIM2>MEM1>> " oder um einen offenen Termin " <<TIM1>MEM1>> " handelt.

Offener Termin

Mit Datum und Anfangszeit.

Beispiel:
THE AIR SYNCH SDL
Aktualisieren Sie Ihren Kalender
>20.03.1998 20:30
>Direktionsbesprechung
<<TIM1>MEM1>>

Detaillierter Termin

Mit Datum, Anfangs- und Endzeit.

Beispiel:
THE AIR SYNCH SDL
Aktualisieren Sie Ihren Kalender
>20.03.1998 08:30
>20.03.1998 12:30
>Direktionsbesprechung
<<TIM1>TIM2>MEM1>>

Eine Synchronisationsnachricht kann sich höchstens über einen Zeitraum von einem Tag erstrecken.

Vergewissern Sie sich, daß Ihre Nachricht nicht 160 Zeichen überschreitet und daß die einzelnen Titel und Trennzeichen vorhanden sind. Zur Gewährleistung einer einwandfreien Übertragung der Nachricht, vermeiden Sie in Ihrer Synchronisationsnachricht Zeilenschaltungen.

Register

A

Abholen von E-Mail 26, 55
Abweisen eines Anrufs 24, 35, 37
Ankommende Anrufe 24, 35, 36
 Annehmen 24, 35, 36
 Abweisen 24, 35, 37
Annehmen eines Anrufs 24, 35, 36
Anruf 22, 31
 Abweisen 24, 35
 ankommender 24, 35, 36
 Beenden 24, 35
 Halten 24, 35
 Makeln 36
 Vornehmen 22, 31, 33, 34
 während eines Anrufs 24, 35
Anrufliste 31, 33, 41
 Anrufregistrierung 34
 Beantwortete 31, 34
 Besetzt 31, 34
 Löschen 41
 Wahlwiederholung 31, 34
Anrufton 42
Ansichten, siehe Übersichten
Anzeigen (Ikonen) 11, 72, 74
Auflegen 24

B

Batterie 11, 12
Bearbeiten 48, 56, 61, 65, 67
Beenden eines Anrufs 24, 35

D

Dateien 31, 58
Displayanzeigen
 Ankommende Anrufe 24, 30
 Beim Anruf 24, 30
 Telefonbuch 23, 30
 Zahleneingabetasten 23, 30
DTMF-Nummern 36

E

E-Mail 49
 Abholen 55
 Beantworten 52
 Einstellungen 50
 Erstellen 53
 Senden 55
 Weiterleiten 52
Eingabetastaturen 78
Eingeben, siehe Erstellen
Einstellung 17, 24, 35
 Lautstärke 24, 35
 LCD-Kontrast 17
 Sensordisplay 17

Erstellen

E-Mail Nachrichten 53
E-Mail-Mustervorlagen 56
Kontakt-Einträge 59
Notizen 67
SMS-Mustervorlagen 49
SMS-Nachrichten 46
Termin-Einträge 64
Verabredungen 64

F

Feiertage 66

G

Geräte-Code 16, 40
Globale Suche 69

H

Halten eines Anrufs 24, 35

I

Initialisieren 79

K

Kalenderübersichten 63
Kategorie 31, 58, 61
Konfigurationen 42

Kontakte 58
Auf persönlichen Bedarf einstellen 61
Dateien 58
Detailansicht 60
Einstellungen 61
Einträge erstellen 59
Einträge löschen 61
Kategorie 1/2/3 31, 58, 59, 61
Listenübersicht 60
Kurznachrichten, siehe SMS
Kurznotizen 67

L

Lautstärke 24, 35
Anrufton 42
Hörmuschel 10, 24, 35
LCD-Kontrast 17
LED-Anzeige 10, 75
Löschen 48, 53, 61, 65, 67

M

Makeln zwischen Anrufen 36
Manuell wählen 33

N

Namen wählen 22, 31
Mit Navigationstasten 22, 31

Mit Stift 23, 32
Navigationstaste 10, 72
Notrufe 23, 33
Nur-PIM-Modus 58

P

Persönliche Informationen 18, 42
PIM 58
PIN2-Code 41
PIN-Code 16, 41
Produkt-Code 40

R

Rechner 69
Reset-Schalter 10, 79

S

Schaltflächen 10, 11
Anruf beenden 10, 24, 35
EIN/AUS 10, 16
Senden
E-Mail 26, 55
SMS 25, 47
Sensordisplay 11
Sicherheit 40
Hauptgerät 40
SIM-Karte 40

SIM-Karte 14, 40
Einsetzen, Entnehmen 14
Sicherheit 40
SMS, siehe Kurznachrichten 44
Speicherprüfung 42
Sprachnachrichten 37
Statusanzeigen 11, 74
Stift des ONE TOUCH COM 10, 15
Stummschaltung 24, 35
Suche 69
Synchronisation PC (PC-Link) 70

T

Tastaturen 78
Tastensperre 38
Telefonbuch 22, 30, 31, 32
Telefonnummern-Setup 41
Termine 63

U

Übersichten
Detailansicht 45, 51, 60, 63
Listenübersicht 45, 51, 60
Monatliche 64
Tägliche 63
Wöchentliche 64
Uhr 18

V

Vornehmen, siehe Erstellen
Vorzugsliste 31, 58, 61

W

Wählen 22, 31, 33
Wahlwiederholung 33
Während eines Anrufs 24, 35
Weiterleiten 49, 52
 Anrufumleitung 38
 E-Mail-Nachrichten 52
 SMS-Nachrichten 49
Weltzeituhr 18

Garantie

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses ONE TOUCH COM und hoffen, da es sich um ein nach Europäischem Recht zugelassenes Gerät handelt.

Abgesehen von den gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften besteht für dieses Telefon eine Vertragsgarantie von EINEN (1) Jahr¹ auf Ersatzteile und Arbeitszeit ab dem auf Ihrer Rechnung eingetragenen Datum. Wenn die gesetzliche Gewährleistung in ihrem Land mehr als zwölf² (12) Monate beträgt, ist nur diese gesetzliche Gewährleistung gültig. Beträgt hingegen die gesetzliche Gewährleistungsvorschrift Ihres Landes weniger als zwölf² (12) Monate, besteht für das ONE TOUCH COM eine Gesamtgarantiezeit (gesetzlich und vertraglich) von zwölf² (12) Monaten.

Geben Sie bei einem Mangel das ONE TOUCH COM Ihrem Vertragshändler zurück.

Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf eine Nichteinhaltung der Anweisungen im Benutzerhandbuch für das ONE TOUCH COM zurückzuführen sind, wenn der Schaden aufgrund einer externen Ursache entsteht, wenn die Installation nicht durch eine entsprechende qualifizierte Fachkraft erfolgte oder wenn Änderungen oder Reparaturen von Personen vorgenommen wurden, die nicht von ALCATEL oder dem Vertragshändler anerkannt sind.

¹ Mit Ausnahme der Akkus, für die eine 3-monatige Garantie gilt. Für Spanien und Deutschland gilt diese Garantie für sechs (6) Monate.

² Und/oder drei (3) Monate für die Batterien.

Informationen

Internet-Adresse:
<http://www.alcatel.com/gsm>

Im Falle einer Reklamation: bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder die Alcatel Hotline: 0711/1389947

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen den EG-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen des Produktes sowie Änderungen der Produktspezifikationen durch ALCATEL vorbehalten.

© 1998 ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

Anmerkungen

Anmerkungen